
EcoFlow Glacier
Портативный холодильник

Руководство пользователя Версия 1.1

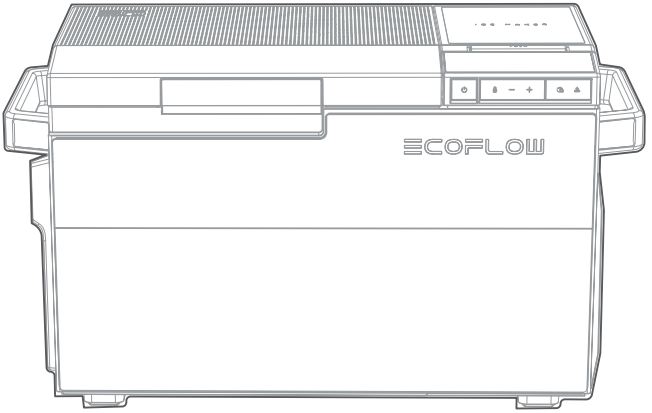

Отказ от ответственности

Перед использованием изделия внимательно прочтите это руководство пользователя. Оно поможет вам ознакомиться со всеми возможностями изделия и научиться правильно его использовать. После прочтения этого руководства сохраните его для дальнейшего использования. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к получению серьезных травм вами или другими людьми, в том числе к повреждению изделия и материальному ущербу. Использование вами этого изделия подразумевает, что вы согласны со всеми условиями этого документа и понимаете его содержание. Компания EcoFlow не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением пользователем правил эксплуатации этого изделия, указанных в руководстве.

В соответствии с законами и нормативными требованиями компания EcoFlow оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и всех документов, связанных с изделием. Этот документ может быть изменен (обновлен, пересмотрен или отменен) без предварительного уведомления. Чтобы получить актуальную информацию об изделии, посетите официальный веб-сайт компании EcoFlow.

RU

Содержание

Технические характеристики 1

Правила техники безопасности 2

Приложение EcoFlow 5

Инструкции по установке 6

- Выберите подходящее место для установки 6
- Установите холодильник устойчиво 6
- Очистите и установите аксессуары 6
- Подсоедините кабель питания 8

Эксплуатация изделия 11

- Детали холодильника и рекомендации по хранению пищевых продуктов 11
- ЖК-индикаторы 13
- Включение и выключение питания 14
- Регулировка температуры и функциональные операции 14
- Меры предосторожности 18

Уход и обслуживание 18

- Извлечение и очистка внутренних деталей 18
- Дренаж 19
- Разморозка 20

Поиск и устранение неполадок 20

Комплектация 21

Технические характеристики

Основная информация	
Модель	EFBX100
Климатический класс	SN/N/ST/T
Тип защиты от поражения электрическим током	Класс II
Рабочий объем	Одна зона: 38 л Двойная зона: 36 л
Размеры (Д × Ш × В)	776 × 385 × 445 мм (без учета колес и ручек) 852,4 × 385 × 445 мм (с учетом колес и ручек)
Класс IP-защиты	IPX4
Диапазон температур охлаждения	От –25 °C до 10 °C (температура окружающей среды 25 °C)
Рабочий режим	Общий режим (режим быстрой заморозки) и эко-режим
Режим быстрой заморозки (от 30 °C до 0 °C)	15 минут
Номинальная мощность компрессора	120 Вт
Энергопотребление	Холодильник: 0,18 кВтч/24 ч (температура окружающей среды 25 °C и заданная температура 4 °C, эко-режим) Морозильник: 0,38 кВтч/24 ч (температура окружающей среды 25 °C и заданная температура –18 °C, эко-режим)
Тип и объем хладагента	R600a, 32 г
Пенообразователь	Циклопентан
Средний уровень шума (Уровень шумового давления)	Производство льда: <52 дБ(A); Поддержание температуры: <42 дБ(A)
Wi-Fi	Диапазон частот: 2422-2462 МГц Максимальная выходная мощность: 15,87 дБм
Bluetooth	Диапазон частот: 2402-2480 МГц Максимальная выходная мощность: 4,83 дБм
Вес нетто	23,3 кг
Входные параметры	
Входное напряжение переменного тока / частота	100–240 В, 50/60 Гц
Входная мощность переменного тока	180 Вт
Мощность аккумулятора	100 Вт (USB-C)
Вход для зарядки от солнечной батареи	240 Вт (11–60 В, 13 А макс.)
Вход для автомобильной зарядки	96/192 Вт (12/24 В, 10 А макс.)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C (Только при питании от автомобильного зарядного устройства 12 В: От -20 °C до 43°C)
Температура хранения	От –20 °C до 60 °C

Правила техники безопасности

В этом руководстве пользователя содержится много важной информации по технике безопасности. Обязательно прочитайте все инструкции по безопасности и следуйте им.

Объяснение символов

Это предупреждающий символ безопасности. Такая информация по технике безопасности предупреждает об опасностях, которые могут привести к летальному исходу для вас и окружающих и повреждению изделия. Вся информация о безопасности предваряется предупреждающими символами и терминами, в том числе: ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО.

ОПАСНОСТЬ!
Указывает на опасную ситуацию, которая приводит к летальному исходу или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к летальному исходу или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО!
Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к незначительному повреждению и травме средней тяжести.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током

- Если кабель питания этого охлаждающего устройства поврежден, он должен быть заменен сотрудником фирмы-изготовителя, службы поддержки клиентов или квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить угрозу безопасности.
- Не прикасайтесь к оголенным кабелям руками без защитных спецсредств. Это особенно важно при работе устройства от сети переменного тока.
- Перед запуском устройства убедитесь, что линия электропитания и вилка сухие. Убедитесь, что кабель питания и вилка надежно подсоединены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током

- Не используйте охлаждающее устройство, если оно имеет видимые повреждения. Немедленно остановите устройство и выключите все источники питания.
- Если кабель питания этого охлаждающего устройства поврежден, его необходимо заменить во избежание угроз безопасности.
- Ремонт этого охлаждающего устройства может осуществляться только квалифицированным персоналом. Неправильный ремонт может привести к значительным опасностям.

Опасность возгорания

- При установке или выборе положения устройства убедитесь, что шнур питания не защемлен и не поврежден.
- Не располагайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или в установках.
- Запрещается использовать любые механические предметы или другие средства для ускорения разморозки за исключением рекомендованных для этой цели изготовителем.
- Не повреждайте контур хладагента.

Опасность для здоровья

- Устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования устройства безопасным способом и осведомлены о связанных с ним опасностях.
- Дети не должны играть с устройством.
- Детям запрещается производить очистку и обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Для заполнения используйте только питьевую воду.
- Опасность захвата детей. Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник:
  - Снимите дверцы.
  - Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- Чтобы предотвратить попадание ребенка в ловушку, держите его в недоступном для детей месте, а также вдали от морозильной камеры или холодильника.
- Не подпускайте детей к упаковке, так как сложенные картонные коробки или пластиковая пленка могут вызвать удушье.

Опасность взрыва

- Не храните в охлаждающем устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Опасность поражения электрическим током

- Во избежание возникновения опасных ситуаций по причине неустойчивости прибора его необходимо закрепить в соответствии с инструкциями.
- Перед запуском охлаждающего устройства убедитесь, что линия электропитания и вилка сухие.
- Отсоединяйте охлаждающее устройство от источника питания:
  – перед очисткой и обслуживанием;
  – после каждого использования.

Опасность для здоровья

Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:
- Убедитесь, что по охлаждающей способности устройство соответствует требованиям для хранения продуктов или лекарств, которые необходимо охладить.
- Пищевые продукты следует хранить только в оригинальной упаковке или в подходящих контейнерах.

- Если держать охлаждающее устройство открытым длительное время, температура в его отсеках может значительно повыситься.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и дренажные системы, к которым у вас есть доступ.
- Если устройство долгое время остается пустым:
  – Выключите устройство.
  – Разморозьте устройство.
  – Очистите и высушите устройство.
  – Оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри устройства.

ВНИМАНИЕ!

- При перемещении холодильника держитесь за ручки с обеих сторон холодильника или установите съемную телескопическую ручку (дополнительно) и съемные колеса (дополнительно).
- Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению источника питания.
- Подключайте охлаждающее устройство только следующим образом:
  – с помощью кабеля автомобильной зарядки, обеспечивающим источник питания постоянного тока в автомобиле;
  – с помощью адаптера переменного тока и кабеля, обеспечивающего источник питания переменного тока.
- Извлекая вилку из розетки, никогда не тяните за кабель.
- После извлечения штепсельной вилки перед повторным подключением подождите более 10 секунд. В противном случае холодильник может выйти из строя.
- Не ставьте на холодильник тяжелые предметы или предметы, которые могут нанести вред холодильнику (например, емкости с жидкостями), во избежание травм, возгорания или поражения электрическим током из-за падения предметов при открытии и закрытии дверей холодильника.
- Запрещается просовывать руки или металлические стержни в выпускное отверстие для холодного воздуха, под крышку, днище холодильника и в теплозащитные экраны (вентиляционные отверстия) по бокам.
- Запрещается просовывать руки в отсек для производства льда.
- Охлаждающее устройство не предназначено для транспортировки едких материалов или материалов, содержащих растворители.
- Изоляция охлаждающего устройства содержит горючий циклопентан и требует специальных процедур утилизации. В конце жизненного цикла охлаждающего устройства доставьте его в соответствующий центр утилизации.
- Запрещается использовать механические приспособления или другие средства для ускорения разморозки за исключением рекомендованных изготовителем.
- Запрещается использовать электроприборы внутри отсеков устройства, предназначенных для хранения пищевых продуктов, если они не относятся к типу приборов, рекомендованных изготовителем.
- Запрещается размещать охлаждающее устройство вблизи открытого огня или других источников тепла (нагреватели, прямые солнечные лучи, газовые печи и т. д.).
- **Опасность перегрева!**
  Всегда следите за тем, чтобы с четырех сторон охлаждающего устройства оставалось

пространство не менее 50 мм для вентиляции. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загорожены. Не размещайте охлаждающее устройство в закрытых отсеках или местах с нулевым или минимальным притоком воздуха.

- Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не загорожены.
- Не заполняйте внутренний контейнер льдом или жидкостями.
- Запрещается погружать охлаждающее устройство в воду.
- Защищайте охлаждающее устройство и кабели от тепла и влаги.
- Не допускайте намокания устройства под дождем.

Использование по назначению

Холодильное устройство предназначено для использования в быту, на открытом воздухе, в транспортных средствах, на лодках и в аналогичных условиях, в частности:

- на кухнях с персоналом в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- в деревенских домах;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- в мини-отелях, где предлагается завтрак;
- кейтеринговыми компаниями и для аналогичных применений, не относящихся к розничной торговле;
- Использование в кемпинге:
  – подходит для кемпинга;
  – не допускайте намокания прибора под дождем (не относится к приборам со степенью защиты от вредного проникновения воды не ниже IPX4).

Приложение EcoFlow

Используйте приложение EcoFlow для удаленного мониторинга, настройки устройств EcoFlow и управления ими. Загрузите его по адресу:
https://download.ecoflow.com/app

Политика конфиденциальности
Используя Продукты, Приложения и Сервисы EcoFlow, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности EcoFlow, с которыми можно ознакомиться в разделе About (О приложении) на странице User (Пользователь) в приложении EcoFlow или на официальном веб-сайте EcoFlow https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use и https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy

Это изделие ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО Wi-Fi 2,4 ГГц.

Инструкции по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой и регулировкой аксессуаров убедитесь, что холодильник отсоединен от сети.

1. Выберите подходящее место для установки

Соблюдайте соответствующее расстояние между холодильником и окружающими предметами. Всегда следите за тем, чтобы с четырех сторон холодильника оставалось пространство не менее **50 мм** для вентиляции. Недостаточный зазор будет препятствовать рассеиванию тепловой энергии холодильником, что приведет к снижению холодопроизводительности и увеличению энергопотребления.

Установите холодильник в сухом и хорошо проветриваемом месте. Старайтесь избегать попадания прямых солнечных лучей на холодильник.

- При слишком высокой температуре окружающей среды холодопроизводительность холодильника может снизиться, а энергопотребление может увеличиться.
- Если холодильник установлен в месте с повышенным содержанием газа или дыма, его поверхность изменит цвет.


2. Установите холодильник устойчиво

- При установке холодильника на ковер или пол подложите под него твердую подкладку, чтобы предотвратить обесцвечивание. Не используйте для этого непосредственно нижний лоток, на котором размещается холодильник при поставке с завода.
- При неустойчивом положении холодильника возникают вибрация и шум.
- Угол защиты от наклона этого изделия составляет 30°. Когда угол наклона превышает 30°, срабатывает защита от падения.


3. Очистите и установите аксессуары

- Очистите холодильник от пыли, которая могла скопиться во время транспортировки.
- Установите аксессуары в соответствующих местах в холодильнике, такие как телескопическая ручка (дополнительно), колеса (дополнительно), аккумулятор EFBX100-EB (дополнительно), корзина, разделитель температурных зон.


Установка колес (дополнительно)

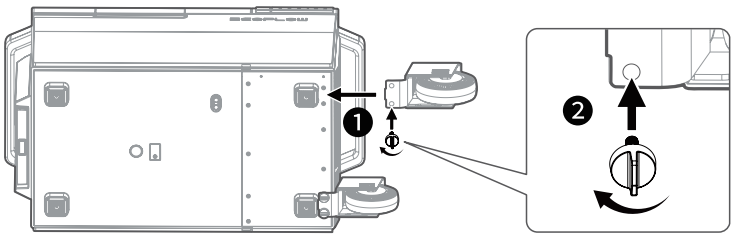

Установка съемной телескопической ручки (дополнительно)

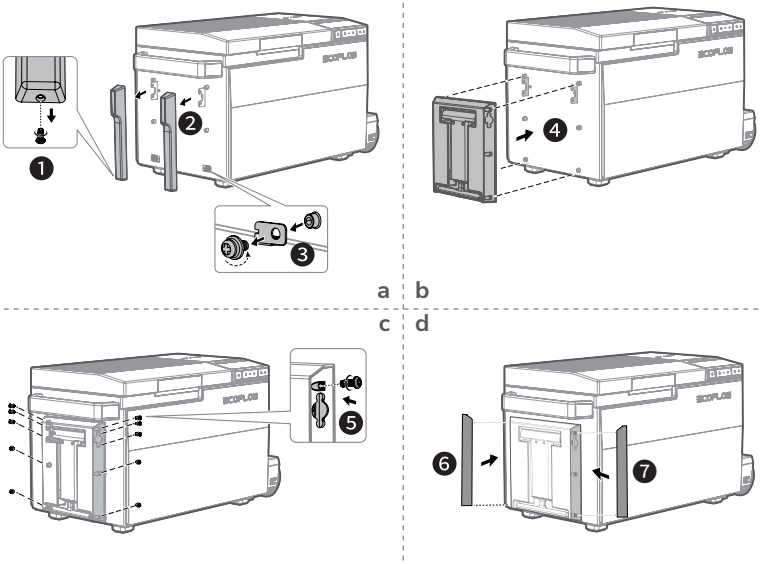

Как снять ручки

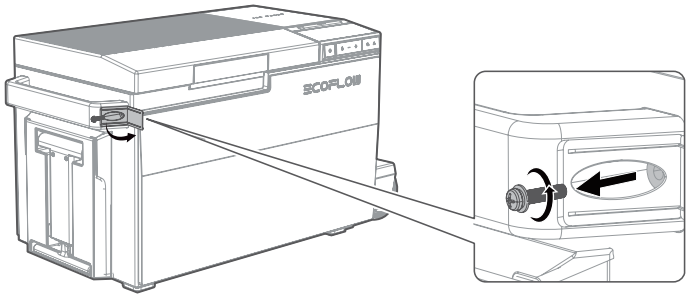


4. Подсоедините изделие к источнику питания.

Это изделие поддерживает зарядку от сети переменного тока, автомобильную зарядку (12 В/24 В), зарядку от солнечной батареи (необходимо подключить аккумулятор EFBX100-EB (дополнительно)).


Зарядка от сети переменного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте отдельную розетку и не подсоединяйте к ней дополнительно никакие другие электроприборы.

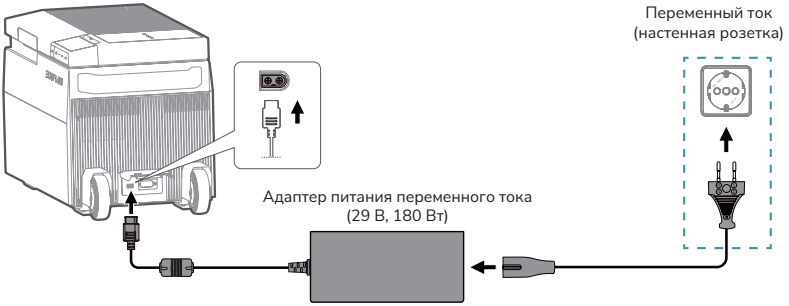

Это изделие поддерживает зарядку от сети переменного тока.
При подсоединении к вводу переменного тока нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить продукт, и продукт будет работать нормально. Если одновременно будет подключен аккумулятор EFBX100-EB (дополнительно), встроенный интеллектуальный алгоритм зарядки отдаст приоритет холодопроизводительности холодильника и будет заряжать аккумулятор с оптимальной мощностью.

Автомобильная зарядка

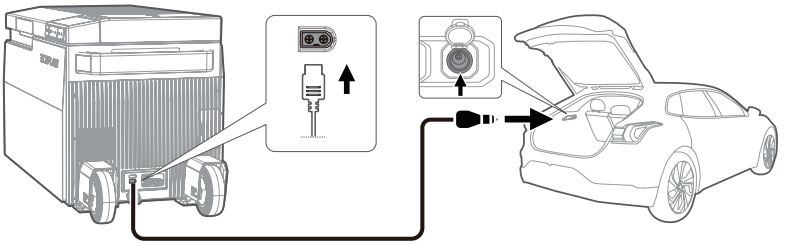

Кабель автомобильной зарядки

Это изделие поддерживает автомобильную зарядку через разъем для автомобильной зарядки 12 В/24 В и зарядку аккумулятора EFBX100-EB (дополнительно) с максимальным током 10 А.

ВНИМАНИЕ!

Когда данное изделие подсоединено к разъему для автомобильной зарядки 12 В, не отсоединяйте аккумулятор EFBX100-EB (дополнительно). В противном случае нормальное использование функции производства льда будет невозможно.
Когда данное изделие подсоединено к разъему для автомобильной зарядки 24 В, отсоедините аккумулятор EFBX100-EB. Это не влияет на работу изделия.

При обновлении микропрограммы данного устройства, пожалуйста, поддерживайте стабильное питание. Если у вас есть батарейный блок EFBX100-EB, пожалуйста, подключите его к данному устройству для одновременного обновления прошивки и убедитесь, что его SOC (состояние заряда) составляет более 5%.

Использование защиты аккумулятора


Это устройство оснащено 3-ступенчатой защитой аккумулятора, которую можно включать и выключать в приложении EcoFLOW. Защита аккумулятора предотвращает чрезмерный разряд, когда устройство подключено к стартерному аккумулятору автомобиля (свинцово-кислотный аккумулятор).
Если не подключен к батарейному блоку EFBX100-EB (приобретается дополнительно), оно автоматически выключается, как только напряжение питания опускается ниже установленного уровня. Охлаждение снова включится, как только аккумулятор будет заряжен до уровня напряжения перезапуска.
При подключении к батарейному блоку EFBX100-EB (опция) и падении напряжения питания ниже установленного значения, устройство автоматически переключится на питание от батарейного блока EFBX100-EB и не будет автоматически отключаться.

ВНИМАНИЕ!

При подключении к портативной электростанции для питания, пожалуйста, отключите функцию защиты батареи.

		Низкое	Среднее	Высокое
12 В	Выключение	8,5 В	10,1 В	11,1 В
	Включение	10,9 В	11,4 В	12,4 В
24 В	Выключение	21,3 В	22,3 В	24,3 В
	Включение	22,7 В	23,7 В	25,7 В


Зарядка от солнечной батареи

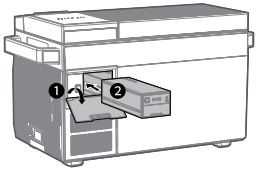

аккумулятор EFBX100-EB (дополнительно)



Разъем для зарядки от солнечной батареи

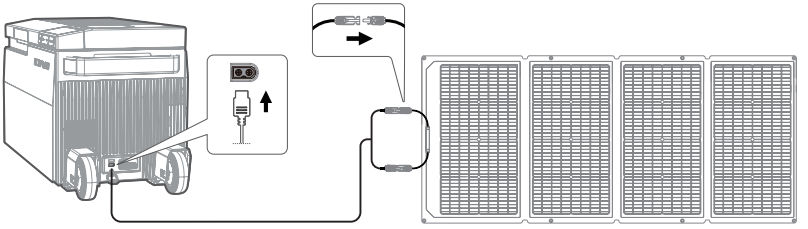


Кабель для зарядки от солнечной батареи (продается отдельно)


Это изделие поддерживает зарядку от солнечной батареи и зарядку аккумулятора EFBX100-EB (дополнительно) с максимальной мощностью 180 Вт.

ВНИМАНИЕ! **Когда устройство подсоединено к устройству зарядки от солнечной батареи, не отсоединяйте аккумулятор EFBX100-EB. В противном случае устройство не сможет работать должным образом.**


Эксплуатация изделия


Детали холодильника и рекомендации по хранению пищевых продуктов

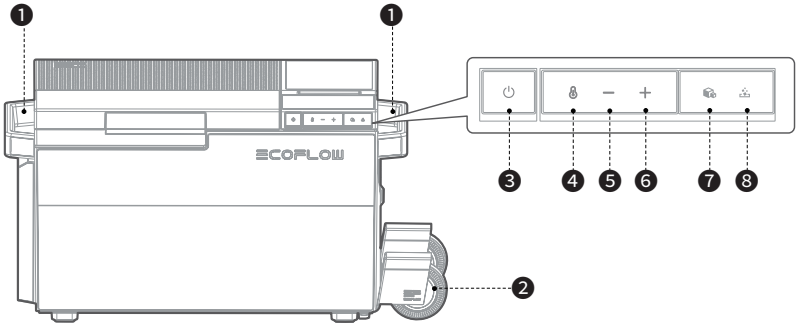

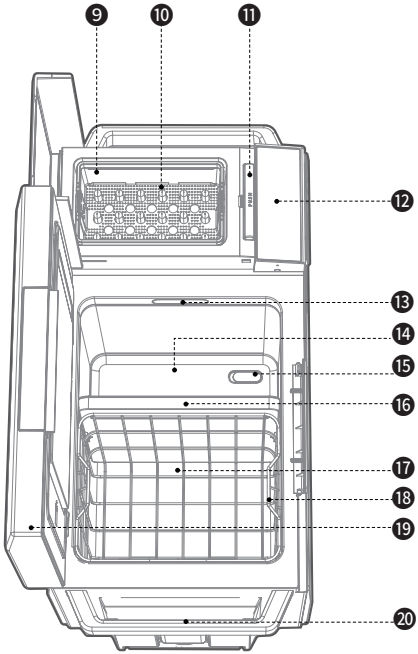


1. Съемные ручка
2. Съемные колеса (дополнительно)
3. Кнопка питания
4. Кнопка переключения температурной зоны
5. Кнопка снижения температуры
6. Кнопка повышения температуры
7. Кнопка приготовления льда
8. Кнопка для извлечения льда
9. Корзина
10. Отдела приготовления льда
11. Кнопка отдела приготовления льда
12. ЖК
13. Светодиодная лампа
14. Правая зона
15. Сливная пробка
16. Разделитель температурных зон
17. Левая зона
18. Корзина
19. Дверь холодильника
20. Съемная телескопическая ручка (необязательно)

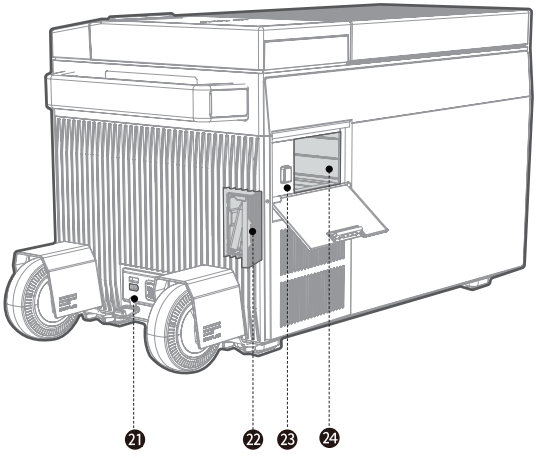

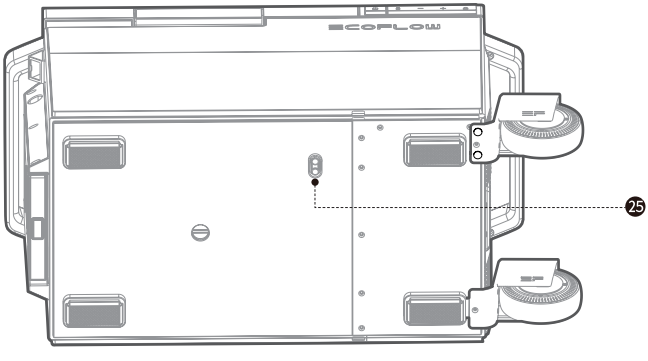


21. Разъем питания
22. Сливная труба льдогенератора
23. Кнопка извлечения аккумулятора
24. Батарейный отсек
25. Дренажное отверстие

ЖК-индикаторы

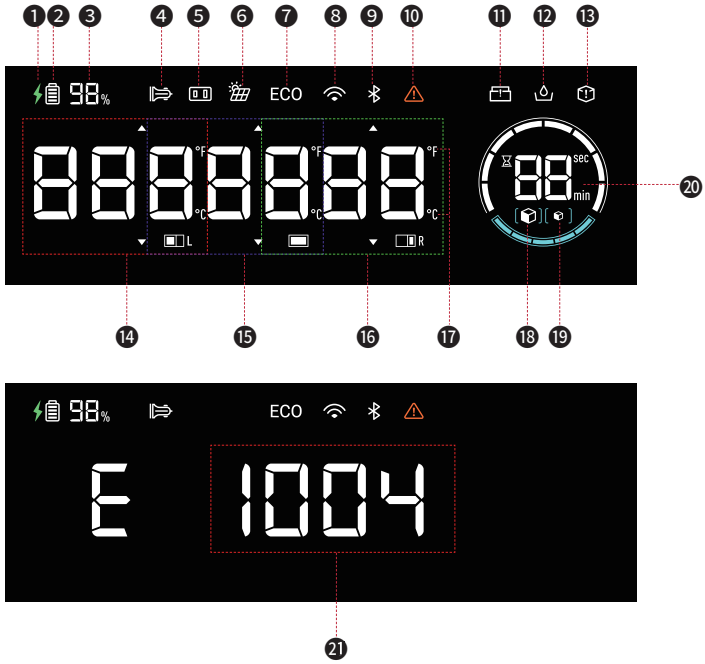

1. Зарядка
2. Оценка уровня заряда аккумулятора
3. Процент оставшегося заряда аккумулятора
4. Подключение автомобильного зарядного устройства
5. Подключение адаптера
6. Ввод для зарядки от солнечной батареи
7. Эко-режим (переключается длительным нажатием кнопки "–" или через приложение)
8. Подключение к сети Wi-Fi
9. Подключение Bluetooth
10. Предупреждение о сбое
11. Корзина отсутствует
12. Недостаточно воды для производства льда
13. Индикация «Производство льда «невозможно»
14. Температура левой зоны
15. Температура одной зоны (после удаления разделителя зон)
16. Температура правой зоны
17. Единицы измерения температуры (переключается длительным нажатием кнопки "🌡" или через приложение)
18. Большие кубики льда
19. Маленькие кубики льда
20. Время производства льда / отсоединения льда вручную
21. Код ошибки

Включение/выключение питания и выключение ЖК-дисплея

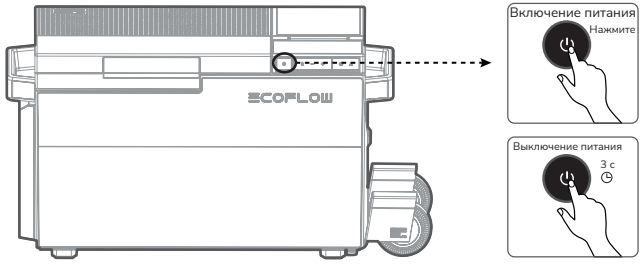


Включение питания: Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Общий индикатор питания горит, не мигая.
Если вы не используете устройство в течение 5 минут (это значение по умолчанию, но его можно изменить в приложении), ЖК-дисплей автоматически выключается. Когда вы работаете с изделием, ЖК-дисплей автоматически загорается. Чтобы вручную выключить ЖК-дисплей, нажмите кнопку питания. Чтобы вручную включить ЖК-дисплей, нажмите любую кнопку.
Выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. На ЖК-дисплее отображается **OFF** (Выкл.) в течение 3 с. Затем холодильник выключается. Выключить холодильник также можно дистанционно в приложении.
Когда это изделие подключено к источнику питания, оно может заряжать подключенный аккумулятор EFBX100-EB независимо от того, включен он или нет.

Настройка температуры и функциональные операции

Настройка температуры в двух зонах

Включите холодильник и коротким нажатием на кнопку переключения температурных зон выберите желаемую температурную зону, после этого начнут мигать цифры температуры. Нажмите **+** или **-** для настройки нужной температуры или используйте длинное нажатие, чтобы ускорить увеличение или уменьшение значения температуры до необходимого: ±5 °C; таким же образом задайте температуру для второй зоны. Настройка считается завершенной после отсутствия действий на протяжении 2 с. Задать температуру также можно удаленно в приложении Ecoflow.

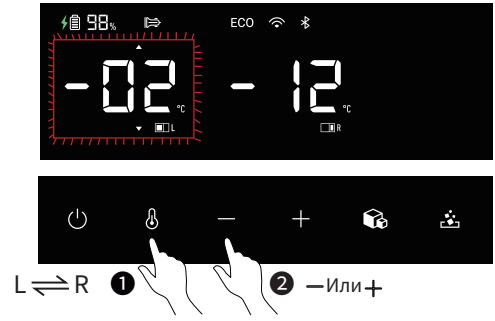


ВНИМАНИЕ!

1. Температура в левой зоне до 25 °C выше, чем в правой зоне, или в правой зоне до 15 °C выше, чем в левой зоне.
2. Рекомендуется задать для левой зоны режим охлаждения, а для правой зоны — режим заморозки.

Режим холодильника	От 0 °C до 10 °C
Режим морозильной камеры	От -25 °C до 0 °C
Рекомендуемые температуры	**Вода:** 5 °C **Фрукты:** От 5 °C до 8 °C **Сок:** От 8 °C до 10 °C **Красное вино:** 13 °C **Напитки:** От 5 °C до 7 °C **Овощи:** От 3 °C до 10 °C **Мясо:** От –20 °C до –18 °C **Морепродукты:** –3 °C **Готовая еда:** 4 °C **Замороженные продукты:** –18 °C


Настройка температуры в единой зоне

После извлечения разделителя температурных зон коротко нажмите кнопку переключения температурных зон, чтобы войти в режим настройки единой температурной зоны, после чего цифры температуры начнут мигать. Нажмите **+** или **-** для регулировки температуры. Настройка считается завершенной после отсутствия действий на протяжении 2 с. Задать температуру также можно удаленно в приложении.

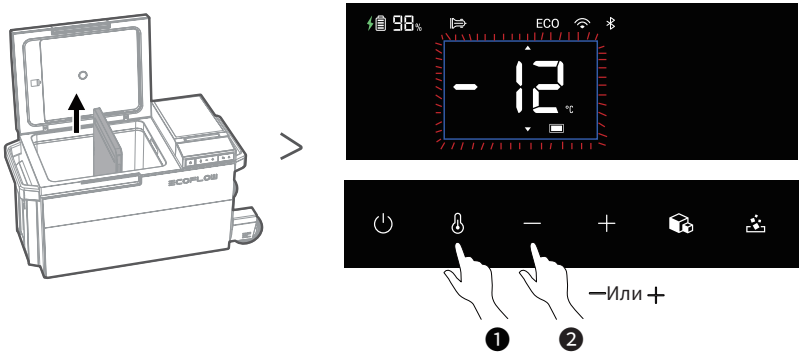

Режим холодильника	От 0 °C до 10 °C
Режим морозильной камеры	От -25 °C до 0 °C
Рекомендуемые температуры	**Вода:** 5 °C **Фрукты:** От 5 °C до 8 °C **Сок:** От 8 °C до 10 °C **Красное вино:** 13 °C **Напитки:** От 5 °C до 7 °C **Овощи:** От 3 °C до 10 °C **Мясо:** От –20 °C до –18 °C **Морепродукты:** –3 °C **Готовая еда:** 4 °C **Замороженные продукты:** –18 °C

После извлечения разделитель температурных зон можно прикрепить к внутренней стороне дв ерцы холодильника .

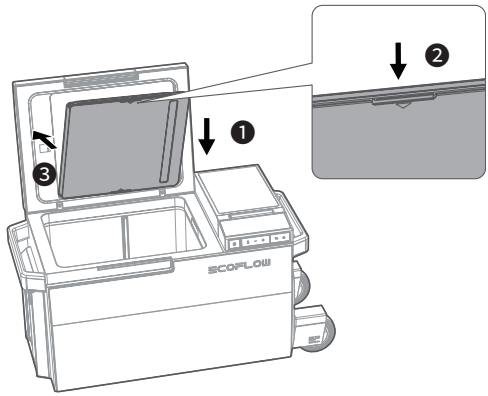


контейнер для льда

Изготовление кубиков льда

1. Рекомендуется очищать льдогенератор и емкость для льда при каждом цикле производства льда. (см. раздел **Уход и обслуживание**)
2. Нажмите кнопку **PUSH** (Надавить) на льдогенераторе, чтобы открыть крышку, а затем залейте в льдогенератор питьевую воду. Уровень воды не должен быть ниже минимального ограничения (**MIN**) или выше максимального ограничения (**MAX**). Убедитесь, что контейнер для льда находится на месте. В противном случае на ЖК-дисплее отобразится сообщение об отсутствии корзина и льдогенератор не сможет начать работу.
3. Закройте крышку, затем коротко нажмите кнопку производства льда, и значок кубика льда начнет мигать. Затем еще раз коротко нажмите кнопку производства льда, чтобы выбрать большой или маленький размер кубиков, и через 5 секунд бездействия начнется производство льда: значок кольца начнет вращаться, и на экране отобразится текущее время, необходимое для производства льда. Время одного производственного цикла составляет 8-20 минут при комнатной температуре (температура воды < 30 °C). Перед началом производства льда вы можете нажать кнопку отсоединения льда, чтобы отменить операцию приготовления льда, или нажать ее, чтобы вручную снять лед со штырькового компонента льдогенератора и собрать кубики льда.
4. После завершения цикла производства льда прозвучит сигнал, и приложение Ecoflow также уведомит вас об этом. Откройте крышку, поднимите корзина и извлеките лед.

ВНИМАНИЕ!

1. **Для заполнения используйте только питьевую воду.** Вместо горячей воды рекомендуется использовать холодную. В противном случае это приведет к увеличению энергопотребления. Если температура воды превышает 50°C, льдогенератор не сможет начать работу.
2. Рекомендуется регулярно чистить льдогенератор, чтобы предотвратить появление запаха.
3. Одного заполнения водой до максимальной отметки хватит примерно на 4 сеанса приготовления льда.
4. При запуске производства льда несколько раз подряд время каждого следующего цикла увеличивается на 5–10 минут, чтобы поддерживать температуру в одной/двух зонах.
5. При подключении к автомобильной зарядке 12 В холодильник должен быть подключен к аккумулятору EFBX100-EB для производства льда.

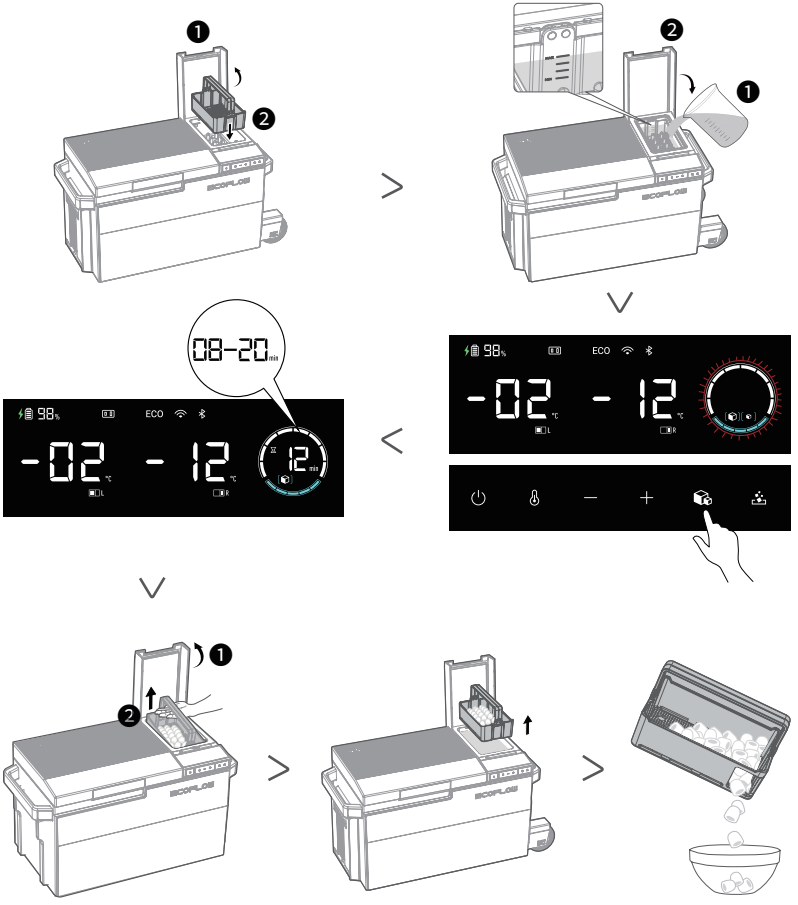

- Рекомендуется хранить кубики льда в одной/двух зонах.
- Во время производства льда вы по-прежнему можете выбирать большие или маленькие кубики льда коротким нажатием кнопки производства льда
- Производство льда увеличивает энергопотребление. Не включайте производство льда без необходимости.
- Если льдогенератор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите внутренние компоненты льдогенератора, чтобы предотвратить появление плесени.
- В заводских настройках льдогенератор выключен.

Меры предосторожности

Режим холодильника

1. Режим холодильника используется для хранения продуктов, которые не подлежат заморозке и имеют короткий срок хранения. Он подходит для хранения свежих продуктов, но не продуктов, которые быстро портятся при низкой температуре.
2. Горячие продукты перед помещением в холодильник следует охладить. В противном случае температура в холодильнике повысится, что повлияет на свежесть других продуктов и увеличит энергопотребление.
3. Не открывайте часто дверцу холодильника. В противном случае температура внутри холодильника повысится. Не храните слишком много продуктов в холодильнике. В противном случае дверца холодильника не сможет закрыться.
4. Используйте полиэтиленовую пленку или пластиковый пакет, чтобы плотно закрыть контейнер, или используйте закрытый контейнер для хранения продуктов, чтобы предотвратить испарение влаги из пищевых продуктов, сохранить вкус и их питательные свойства, а также уменьшить запах внутри холодильника.

Режим морозильной камеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Режим морозильной камеры используется для хранения замороженных продуктов с длительным сроком хранения. Он подходит для замороженных продуктов, таких как мясо, колбаса, птица и рыба.
2. Не помещайте бутылки в морозильную камеру, если содержимое бутылки замерзнет, это может привести к разрыву корпуса бутылки и травмам.
3. Не помещайте размороженные продукты в морозильную камеру, так как они могут потерять вкус и питательные свойства.
4. Не касайтесь внутренней части морозильной камеры или металлических контейнеров мокрыми руками. Это может привести к обморожению.

Уход и обслуживание

Извлечение и очистка внутренних деталей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


1. В целях безопасности отключите питание перед очисткой.
2. После очистки холодильника установите снятые детали в обратном порядке. Не применяйте чрезмерную силу при разборке, чтобы не повредить детали.
3. Протирайте детали мягкой ветошью, смоченной нейтральным моющим средством. Не используйте чистящий порошок, бензол, соляную кислоту, горячую воду, грубые щетки, абразивные чистящие средства или твердые предметы для очистки холодильника. Это может привести к повреждению холодильника или образованию коррозии.
4. Регулярно протирайте холодильник внутри и снаружи влажной ветошью.
5. Никогда не мойте устройство под проточной водой и не погружайте его в воду.
6. Убедитесь, что на входных и выходных отверстиях холодильника нет пыли и грязи для

обеспечения хорошей вентиляции.


7. После очистки убедитесь, что кабель питания не намок и не поврежден, а вилка питания не перегрелась. Питание можно включать только после того, как вы убедились, что все в порядке.
8. Перед включением питания с помощью мягкой сухой ветоши или губки удалите всю влагу, чтобы на электрических компонентах не осталось воды или других жидкостей во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания.

Дренаж

Дренаж одна зона / двойная зона

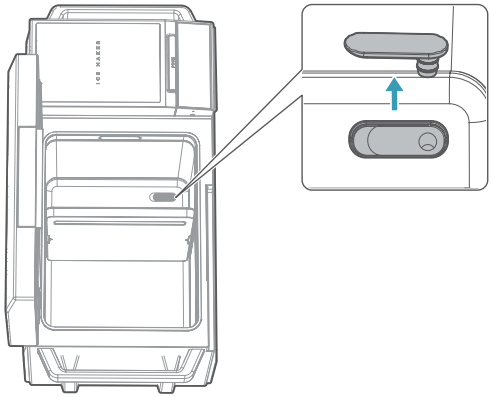

Дренаж льдогенератора

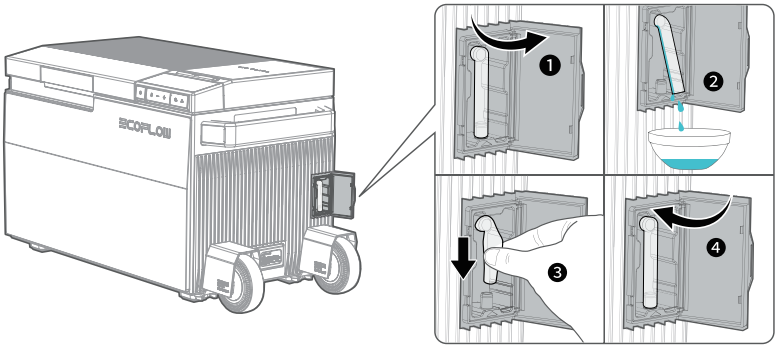

Разморозка

Влага может стать причиной образования инея внутри холодильника или на испарителе. Это снизит холодопроизводительность. Разморозьте холодильник во избежание подобных ситуаций.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте твердые или острые предметы для удаления льда или извлечения примерзших предметов.
- Запрещается использовать механические устройства или другие методы, не рекомендованные производителем для ускорения разморозки.

1. Извлеките все продукты из холодильника.
2. При необходимости охладите их в другом холодильнике.
3. Выключите холодильник.
4. Оставьте дверцу холодильника открытой.
5. Используйте чистую ветошь, чтобы вытереть остатки воды.


Отображение ошибок и устранение неполадок

Код неисправности	Название неисправности	Предлагаемое решение
1004	Угол наклона слишком большой	Расположите устройство горизонтально.
2004	Избыточное напряжение на входе	Замените источник ввода.
2005	Недостаточное напряжение на входе	Замените источник ввода.
3021	Слишком высокая температура окружающей среды	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
3023	Слишком высокая температура воды	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
4009	аккумулятор Перегрев при разрядке	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
4010	аккумулятор Недостаточная температура при разрядке	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
4011	аккумулятор Перегрев при зарядке	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
4012	аккумуляторНедостаточная температура при зарядке	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.


4020	аккумулятор Недостаточная температура МОП-прибора	Пожалуйста, используйте в пределах температурного диапазона, допустимого устройством.
Другие	-	Отключите устройство от сети (включая батарейный блок), снова включите, если проблема сохраняется, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Комплектация


EFBX100, 1 шт.

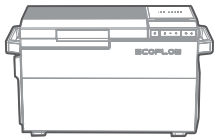


Адаптер питания переменного тока и кабель, 1 шт.



Кабель автомобильной зарядки, 1 шт.

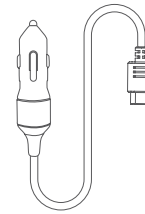


Руководство пользователя, 1 шт.
Гарантийный талон, 1 шт.



Корзина для левой зоны, 1 шт.



Лопата для льда, 1 шт.





Эта маркировка указывает нато, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами впределах ЕС. Утилизируйте этот продукт должным образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или риск для здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, а также для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованный продукт в соответствующий пункт сбора или свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш продавец примет использованные продукты и вернетих на экологически безопасное предприятие по переработке. Русский - (RU) Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могутнанестивред окружающей средеи здоровьючеловека. Верните разряженныебатареи в соответствующийцентр попереработке.

Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что тип радиооборудования портативный холодильник соответствует Директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). Полный текст ЕС декларация о соответствии доступна последующему интернет адресу:

eu: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
uk: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
de: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
fr: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance

ECOFLOW



Raccolta carta