

ECOFLOW

EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless)

Портативная зарядная станция · Руководство пользователя



Об этом руководстве

- Название «RIVER 3 Plus (Wireless)» в этом руководстве относится к продуктам EcoFlow серии RIVER.
- Руководство может обновляться без предварительного уведомления. Онлайн-версия с последними обновлениями доступна на сайте поддержки EcoFlow: <https://www.ecoflow.com/support/download/index>.
- Иллюстрации в руководстве показаны на примере американской версии изделия. Ориентируйтесь на фактически полученный товар.
- Наличие некоторых аксессуаров и функций, описанных в руководстве, может зависеть от страны или региона.

Общие сведения


RIVER 3 Plus (Wireless) (далее — «зарядная станция») — зарядная станция с литий-железо-фосфатной батареей (LiFePO₄). Станция оснащена несколькими выходами и поддерживает разные способы зарядки, чтобы отвечать вашим задачам.

Внешний вид



1	Кнопка выхода постоянного тока (DC) Короткое нажатие включает или выключает выход постоянного тока.
2	Выход постоянного тока (автомобильная розетка) Питание автомобильных приборов номинальной мощностью менее 126 Вт.
3	Дисплей Показывает в реальном времени заряд батареи, входную и выходную мощность и другие параметры работы.


4	Магнитный повербанк Подключается к станции через рого-контакты.
5	Рого-контакты Питание подключённого повербанка.
6	Розетка переменного тока Поддерживает функцию X-Boost, питает приборы номинальной мощностью менее 600 Вт. Тип и количество розеток зависят от страны и региона. Ориентируйтесь на фактический товар.
7	Кнопка выхода переменного тока (AC) Короткое нажатие включает или выключает розетки переменного тока.
8	Выходные порты USB (USB-C / USB-A) Зарядка телефонов, ноутбуков, игровых приставок и других устройств через порты USB-C и USB-A.
9	Главная кнопка питания Короткое нажатие включает станцию, удержание 3 секунды — выключает.
10	Индикатор питания После включения станции «дышит» белым светом.
11	Световая полоса Светит тёплым жёлтым светом в трёх режимах: постоянный слабый, постоянный яркий и яркий мигающий.
12	Кнопка подсветки Короткое нажатие включает или выключает световую полосу либо переключает режим.

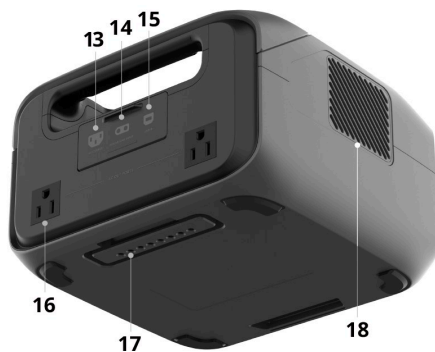

13	Вход переменного тока Подключение станции к источнику переменного тока для зарядки.
14	Вход для солнечных панелей / автомобиля Подключение станции к солнечным панелям или гнезду прикуривателя для зарядки.
15	Коммуникационный порт USB-B Подключение станции к компьютеру или сетевому хранилищу (NAS) для обмена данными.
16	Розетка переменного тока Поддерживает функцию X-Boost, питает приборы номинальной мощностью менее 600 Вт. Тип и количество розеток зависят от страны и региона. Ориентируйтесь на фактический товар.
17	Порт дополнительной батареи (с защитной крышкой) Подключение интеллектуальной дополнительной батареи EcoFlow для увеличения ёмкости.

- 18 Вентиляционное отверстие**
Отвод тепла изнутри станции.

Дисплей

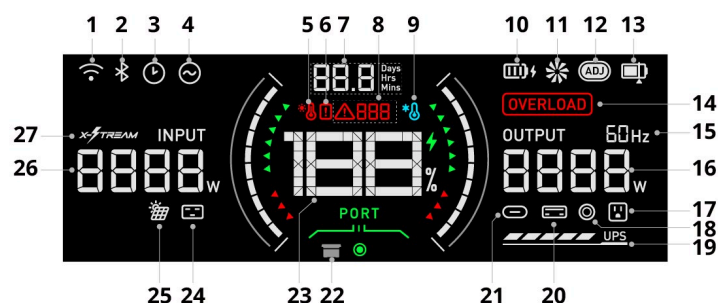

1	Wi-Fi	Горит: станция подключена к интернету по Wi-Fi. Мигает: станция подключена к беспроводной сети. Не горит: Wi-Fi не подключён.
2	Bluetooth	Горит: станция подключена к Bluetooth-устройству. Не горит: Bluetooth не подключён.
3	Задание по расписанию	Горит: в приложении EcoFlow настроено хотя бы одно ожидающее задание по расписанию.
4	Запоминание выходов	Горит: в приложении EcoFlow включено запоминание состояния выходов. Перед выключением, обновлением прошивки или при достижении предела разряда станция запоминает текущее состояние выходов, а после включения, завершения обновления или превышения предела разряда автоматически восстанавливает все выходы. Примечание: станция не восстанавливает выход, если он отключился автоматически по времени простоя или был выключен вручную своей кнопкой.
5	Предупреждение о высокой температуре	Мигает: сработала защита от перегрева.
6	Ошибка батареи	Мигает: возникла ошибка. Инструкции по её устранению — в приложении EcoFlow.
7	Оставшееся время зарядки / разрядки	Горит: показывает оставшееся время зарядки или разрядки.
8	Код ошибки	Мигает: возникла ошибка. Инструкции по её устранению — в приложении EcoFlow.
9	Предупреждение о низкой температуре	Мигает: сработала защита от низкой температуры.
10	Повербанк	Значок батареи: повербанк подключён, сегменты показывают его уровень заряда. Значок молнии: повербанк заряжается.

11	Вентилятор	Горит: вентилятор работает. Мигает: неисправность вентилятора.
12	Регулируемая скорость зарядки	Горит: станция заряжается со скоростью, заданной в приложении EcoFlow.
13	Ограничение заряда / разряда	Горит: в приложении EcoFlow задан предел заряда или разряда.
14	Предупреждение о перегрузке	Мигает: сработала защита от перегрузки.
15	Частота выходного переменного тока	Горит: показывает частоту на выходе переменного тока.
16	Общая выходная мощность	Горит: показывает общую выходную мощность.
17	Выход переменного тока	Горит: розетки переменного тока включены. Мигает: неисправность розетки.
18	Выход постоянного тока	Горит: выход постоянного тока (автомобильная розетка) включён. Мигает: неисправность порта.
19	Состояние ИБП	Значок ИБП: функция ИБП доступна. Шкала мощности ИБП: число горящих делений показывает текущую мощность на выходе переменного тока в процентах от максимальной мощности розеток; каждое деление — 20%. Примечание: если текущая мощность превышает максимальную мощность розеток, срабатывает защита от перегрузки и значок ИБП гаснет.
20	Выход USB-A	Горит: к порту подключено устройство и идёт питание. Мигает: неисправность порта.
21	Выход USB-C	Горит: к порту подключено USB-устройство. Мигает: неисправность порта.
22	Дополнительная батарея	Горит: к порту дополнительной батареи подключена интеллектуальная дополнительная батарея EcoFlow.
23	Уровень заряда батареи	Проценты: текущий уровень заряда. Значок молнии: станция заряжается.
24	Вход переменного тока	Горит: вход подключён к источнику переменного тока. Мигает: неисправность порта.
25	Вход для солнечных панелей / автомобиля	Горит: вход подключён к источнику постоянного тока. Мигает: неисправность порта.
26	Общая входная мощность	Горит: показывает общую входную мощность.
27	Быстрая зарядка X-Stream	Горит: используется быстрая зарядка X-Stream.

Коды ошибок

Код ошибки	Проблема	Решение
009/011/407	Высокая температура	Прекратите использование изделия. Перенесите его в хорошо проветриваемое место вдали от источников тепла. Сообщение исчезнет, когда температура изделия опустится до нормальной.
010/012/408	Низкая температура	Перенесите изделие в более тёплое место. Сообщение исчезнет, когда температура изделия поднимется до нормальной.
501	Перегрузка выхода переменного тока	Отключите устройства от розеток переменного тока. Когда сообщение исчезнет, попробуйте снова пользоваться изделием.
639	Перегрузка выхода постоянного тока	Отключите устройство от выхода постоянного тока. Когда сообщение исчезнет, попробуйте снова пользоваться изделием.
687	Перегрузка выхода USB-C	Отключите устройство от порта USB-C. Когда сообщение исчезнет, попробуйте снова пользоваться изделием.
410	Вентилятор заблокирован	Отключите все зарядные кабели и выключите изделие. Проверьте вентиляционное отверстие и удалите посторонние предметы, затем попробуйте снова.
302	Сбой внутренней связи	Прекратите использование изделия. Отключите все зарядные кабели и выключите изделие. Подождите 1 минуту и включите его снова.

* Описание кодов ошибок, которых нет в таблице, и способы их устранения смотрите в приложении EcoFlow. Если проблема сохраняется, немедленно прекратите использование изделия (не пытайтесь его заряжать или разряжать) и обратитесь в службу поддержки EcoFlow.

Начало работы

Включение и выключение

Включение: коротко нажмите главную кнопку питания.

Повторное нажатие главной кнопки выключает дисплей. Если станцией не пользуются 5 минут, она переходит в спящий режим и дисплей гаснет.

Выключение: удерживайте главную кнопку питания около 3 секунд.



Совет

Пока станция заряжается, её нельзя выключить удержанием главной кнопки питания — сначала отключите зарядный кабель.

Питание приборов

Через выходные порты USB

Подключайте устройства напрямую к портам USB на станции.



Через розетки переменного тока

Нажмите **кнопку выхода переменного тока** один раз, чтобы включить или выключить розетки.



Суммарная мощность всех подключённых к розеткам приборов должна быть меньше номинальной мощности розеток (об ограничениях мощности при работе X-Boost читайте в разделе о X-Boost).



Совет: автоотключение выхода переменного тока

Розетки переменного тока автоматически отключаются, если в течение определённого времени к ним нет нагрузки. Функция может сработать при подключении приборов с прерывистым потреблением, например холодильников или кондиционеров. Чтобы обеспечить непрерывное питание в важных случаях — например, для холодильника с лекарствами, вакцинами, скоропортящимися продуктами или другими ценными вещами, — установите в приложении EcoFlow время автоотключения «Никогда». Кроме того, регулярно проверяйте уровень заряда станции.

Через выход постоянного тока (автомобильную розетку)


Нажмите **кнопку выхода постоянного тока** один раз, чтобы включить или выключить автомобильную розетку.



При питании прибора от выхода постоянного тока убедитесь, что станция обеспечивает его пусковой ток. Иначе прибор может не запуститься (проверяйте на практике).

Через рога-контакты

В комплект станции входит магнитный повербанк. Соедините их через рога-контакты, чтобы зарядить повербанк.

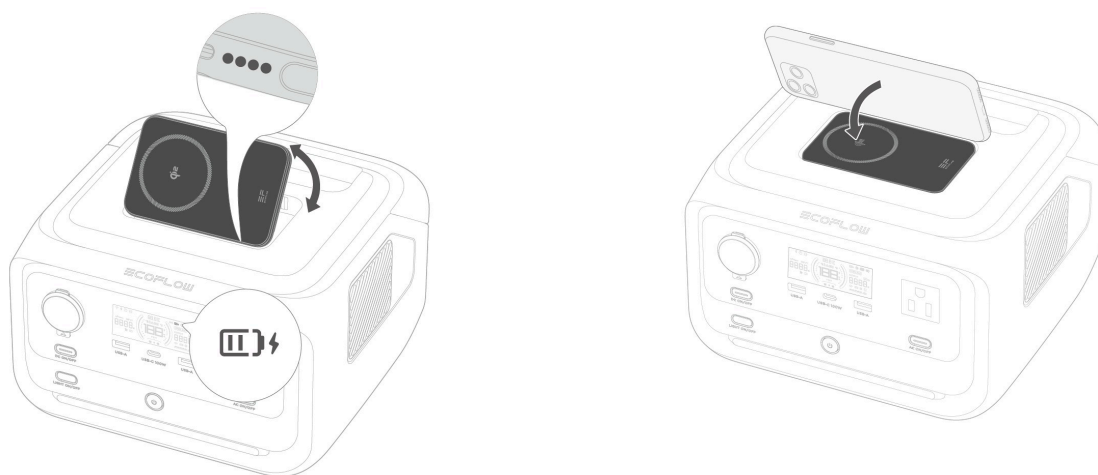

Устанавливая повербанк, убедитесь, что рого-контакты обоих устройств совмещены и надёжно соединены.

Когда станция включена, она заряжает подключённый повербанк, если тот заряжен не полностью.

Для беспроводной зарядки совместите зоны беспроводной зарядки повербанка и телефона и положите телефон на повербанк.

Подробно об использовании повербанка отдельно от станции читайте в руководстве пользователя к магнитному повербанку EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless) (5000 мА·ч).

Зарядка станции


От бытовой розетки

Подключите вход переменного тока станции к бытовой розетке с помощью кабеля для зарядки от сети переменного тока из комплекта.

Максимальная мощность зарядки от сети:

станция — 380 Вт;

станция + дополнительная батарея — 650 Вт.

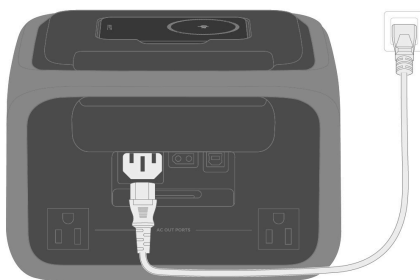


Рекомендуется использовать розетку, рассчитанную на ток более 10 А, и следить, чтобы её рабочий ток всегда был выше 10 А.

Для зарядки от сети используйте кабель из комплекта и включайте его напрямую в стенную розетку, а не в удлинитель.

От солнечных панелей

Подключите вход станции для солнечных панелей к солнечным панелям с помощью кабеля для зарядки от солнечных панелей.

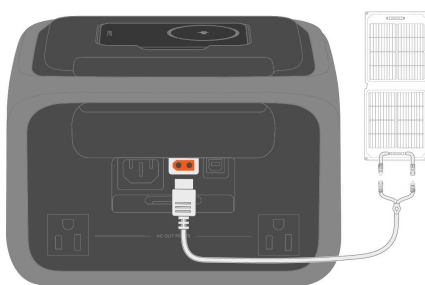


Кабель для зарядки от солнечных панелей (с разъёмами солнечной панели и XT60i) и солнечная панель в комплект не входят.

При зарядке от солнечной панели EcoFlow подключайте её в соответствии с руководством пользователя.

Перед подключением солнечной панели убедитесь, что её выходное напряжение ниже **55 В**, иначе изделие может быть повреждено.

От гнезда прикуривателя

Подключите автомобильный вход станции к гнезду прикуривателя автомобиля с помощью автомобильного зарядного кабеля.

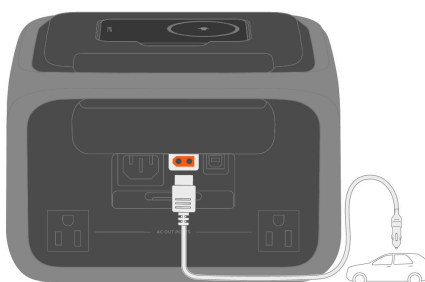


Чтобы двигатель не перестал запускаться из-за разряда автомобильного аккумулятора, сначала заведите двигатель, а затем начинайте зарядку. Также убедитесь, что кабель надёжно вставлен в гнездо прикуривателя.

Управление

Приложение EcoFlow

EcoFlow предлагает мобильное приложение для управления устройствами. С его помощью вы можете:

- управлять всеми своими устройствами EcoFlow из любого места;
- следить за энергопотреблением в реальном времени;
- настраивать параметры работы под свои задачи;
- оперативно получать подсказки по устранению неполадок и обновления прошивки.

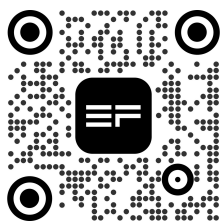

Отсканируйте QR-код или скачайте приложение по ссылке:
<https://download.ecoflow.com/app>

Привязка устройства и настройка интернета

Зарегистрируйте учётную запись EcoFlow и привяжите к ней устройства EcoFlow — так вы получите удалённый доступ к их настройкам.

Чтобы привязать новое устройство EcoFlow:

1. Откройте приложение EcoFlow и войдите в свою учётную запись.
2. Нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок **+** в правом верхнем углу, чтобы начать поиск новых устройств EcoFlow.
3. Выберите своё устройство и следуйте подсказкам на экране, чтобы завершить привязку и настройку Wi-Fi.



Совет. Приложение не находит станцию по Bluetooth? Попробуйте следующее:

- а. Выключение: удерживайте главную кнопку питания около 3 секунд, чтобы выключить станцию.
- б. Сброс Bluetooth: при выключенной станции удерживайте главную кнопку питания, пока анимация включения не появится на экране дважды, — это сбросит все подключения Bluetooth и Wi-Fi.
- в. Включение и повторный поиск: нажмите главную кнопку питания, чтобы включить станцию, и снова запустите поиск.

Управление со смартфона

В приложении EcoFlow можно управлять всеми привязанными устройствами EcoFlow. Станция поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth и подстраивается под доступную сеть, чтобы настройки всегда были под рукой.

При наличии интернета

Если Wi-Fi работает стабильно, настройки устройства доступны через интернет. Этот способ рекомендуется всегда: так устройство EcoFlow своевременно получает обновления прошивки и уведомления.



Без интернета

Если подключение к Wi-Fi ограничено, станцией можно управлять локально по Bluetooth.



Дополнительные возможности

Увеличение ёмкости батареи

Чтобы увеличить время работы станции, можно подключить дополнительную батарею. К станции можно подключить не более 1 интеллектуальной дополнительной батареи EcoFlow RIVER 3 Plus.




Примечание

Перед подключением или отключением дополнительной батареи выключите и станцию, и дополнительную батарею.


Подключение дополнительной батареи

1. Снимите защитную крышку с порта дополнительной батареи.
2. Совместите паз на дне станции с выступом на верхней части дополнительной батареи.
3. Соедините порты дополнительной батареи, вставив их друг в друга.
4. Батарея установлена правильно, если на дисплее станции появился значок дополнительной батареи.

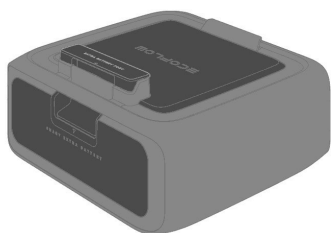

Отключение дополнительной батареи

1. Нажмите кнопку разблокировки на дополнительной батарее.
2. Поднимите станцию.
3. Установите защитную крышку на место.

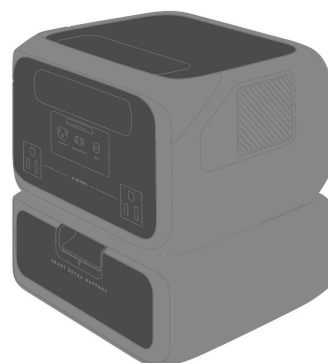

X-Boost: питание мощных приборов

Розетки переменного тока станции поддерживают X-Boost: они могут питать приборы мощностью до 1200 Вт (до 900 Вт у японской версии), не вызывая срабатывания защиты от перегрузки.

Как пользоваться функцией

- X-Boost включена по умолчанию. Чтобы воспользоваться функцией, просто подключите мощный прибор к розетке переменного тока станции.

- Включить или выключить X-Boost можно в приложении EcoFlow.
- X-Boost недоступна, когда станция работает в режиме байпаса*.

* Режим байпаса: если станция подключена к сети через вход переменного тока, а к её розеткам подключены приборы, приборы получают питание напрямую от сети, а не от станции.

С какими приборами работает X-Boost

X-Boost подходит для нагревательных приборов и приборов с электродвигателем. Функция не поддерживает приборы с защитой по напряжению (например, точные измерительные приборы). Проверьте на практике, работают ли ваши приборы с X-Boost.

Резервное питание важных устройств


Базовая настройка

Источник бесперебойного питания (ИБП) — устройство или система, обеспечивающая непрерывное резервное питание при отключении электросети. Зарядную станцию можно использовать как ИБП для питания важных бытовых приборов.

Станция работает как резервный ИБП со временем переключения не более 10 мс. Если электроснабжение пропадает и приборы больше не могут получать питание от сети, станция автоматически переводит подключённые приборы на питание от своей батареи.

Как пользоваться функцией

1. Подключите станцию к бытовой розетке, чтобы она получала питание от сети.
2. Подключите к розеткам переменного тока станции приборы общей мощностью менее 600 Вт — при отключении электроэнергии станция обеспечит их работу.

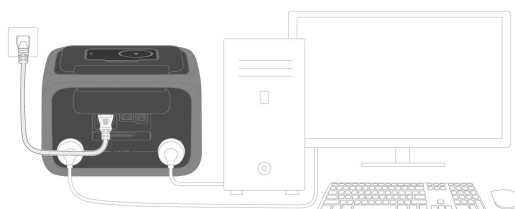


Расширенная настройка

Станцию можно подключить к компьютеру или сетевому хранилищу (NAS), чтобы отслеживать её состояние и настраивать параметры ИБП.

Как установить связь

1. Скачайте на сайте <https://www.ecoflow.com/support/download/> установочный пакет программы Power Manager для операционной системы вашего компьютера или NAS.
2. Установите программу на компьютер или NAS.
3. Выполнив базовую настройку ИБП (см. выше), соедините коммуникационный порт USB-B станции с портом USB-A компьютера или NAS кабелем USB-B — USB-A для связи с ИБП из комплекта.

4. Запустите программу и продолжите настройку.

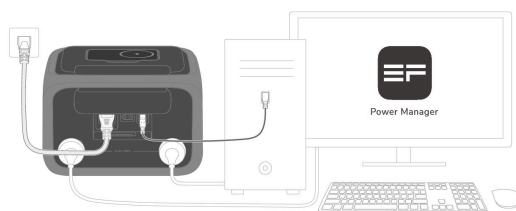

Хранение и обслуживание

- Храните устройство при температуре от -10 до $45\text{ }^{\circ}\text{C}$; для сохранения ресурса батареи рекомендуется диапазон примерно от 0 до $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Храните устройство в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, где оно надёжно стоит и не может упасть.
- Держите устройство вдали от воды, источников тепла, сильных магнитных полей, коррозионных газов, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
- При длительном хранении раз в 3 месяца полностью заряжайте устройство, а затем разряжайте до 60% — это поддерживает исправность батареи.
- Не оставляйте устройство незаряженным или неиспользуемым более 6 месяцев, иначе гарантия будет аннулирована.
- Протирайте устройство мягкой сухой тканью.

Меры безопасности и соответствие стандартам

Отказ от ответственности

Перед использованием изделия внимательно прочитайте документацию к нему и убедитесь, что вы всё поняли. Сохраните этот документ для дальнейшего использования. Неправильное использование изделия может привести к серьёзным травмам пользователя или других людей, повреждению изделия и материальному ущербу. Начиная пользоваться изделием, вы подтверждаете, что поняли, одобряете и принимаете все условия и содержание этого документа. EcoFlow не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием изделия с нарушением требований документации. В соответствии с законодательством EcoFlow оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и всех документов, относящихся к изделию. Документ может изменяться (обновляться, пересматриваться или прекращать действие) без предварительного уведомления. Актуальная информация об изделии — на официальном сайте EcoFlow: <https://www.ecoflow.com/>.

Меры безопасности

Транспортировка

1. Не подвергайте изделие сильным ударам, вибрации и падениям. После сильного удара немедленно прекратите использование изделия и выключите его.
2. Не берите изделие на борт самолёта.

Условия эксплуатации

1. Не используйте изделие рядом с источниками тепла, например открытым огнём или отопительной печью.
2. Не помещайте батарею в среду с пониженным атмосферным давлением — это может привести к утечке горючих жидкостей или газов и даже к взрыву.
3. Не допускайте намокания изделия и не погружайте его в жидкость. При использовании во влажной среде — под дождём или у воды — защищайте изделие водонепроницаемым чехлом.
4. Используйте и храните изделие при температуре, указанной в технических характеристиках. Слишком высокая или низкая температура может привести к ухудшению характеристик или повреждению изделия, а также создать угрозу безопасности людей.
5. Не используйте изделие в местах с сильным статическим электричеством или сильными магнитными полями.
6. Храните изделие в недоступном для детей и домашних животных месте. Если изделие используется рядом с детьми, обеспечьте постоянный присмотр за ними.
7. Берегите изделие от испарений, дыма, пара и пыли.
8. Храните изделие в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте.

Эксплуатация

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно. По вопросам ремонта обращайтесь в службу поддержки EcoFlow.
2. Перед любым обслуживанием или ремонтом всегда отключайте изделие от всех внешних источников питания.
3. Чтобы не повредить вилку и шнур, при отключении тяните за вилку, а не за шнур.
4. Не протыкайте изделие острыми предметами.
5. Не просовывайте пальцы или руки внутрь изделия.
6. Не вставляйте в изделие провода или другие металлические предметы — это может вызвать короткое замыкание.
7. Не закрывайте и не ограничивайте систему охлаждения изделия во время работы.
8. Не используйте неоригинальные или нерекомендованные компоненты и аксессуары. По вопросам замены обращайтесь в EcoFlow.
9. Не используйте изделие с повреждённым шнуром или вилкой.
10. Не ставьте на изделие тяжёлые предметы.
11. Устанавливайте изделие на устойчивую ровную поверхность, чтобы оно не упало и не опрокинулось — это может повредить устройство или травмировать людей.

12. Протирайте изделие мягкой сухой тканью.
13. **Автоотключение выхода переменного тока.** Розетки переменного тока автоматически отключаются, если в течение определённого времени к ним нет нагрузки. Функция может сработать при подключении приборов с прерывистым потреблением, например холодильников или кондиционеров. Чтобы обеспечить непрерывное питание в важных случаях — например, для холодильника с лекарствами, вакцинами, скоропортящимися продуктами или другими ценными вещами, — установите в приложении EcoFlow время автоотключения «Никогда». Кроме того, регулярно проверяйте уровень заряда станции.
14. **Ограничения для медицинского оборудования.** Изделие не предназначено для питания медицинского оборудования жизнеобеспечения, включая, помимо прочего, медицинские аппараты ИВЛ (больничные аппараты СРАР — постоянного положительного давления в дыхательных путях) и аппараты искусственного лёгкого (ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации). Если вы планируете использовать изделие для питания другого медицинского оборудования, сначала проконсультируйтесь с производителем этого оборудования, нет ли ограничений на использование внешних источников питания.
15. **Помехи для медицинских устройств.** Во время работы зарядные станции создают электромагнитные поля, которые могут нарушать нормальную работу медицинских имплантатов и персональных медицинских устройств: кардиостимуляторов, кохлеарных имплантатов, слуховых аппаратов, дефибрилляторов и т. п. Если вы пользуетесь такими устройствами, сначала узнайте у их производителя об ограничениях. Эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасное расстояние между медицинскими имплантатами и изделием во время его работы.
16. **Заземление.** Изделие должно быть заземлено. При неисправности или поломке заземление создаёт путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает риск поражения током. Для вашей безопасности EcoFlow комплектует изделие шнуром питания с защитным заземляющим проводником и вилкой с заземлением. Вилку необходимо включать в розетку, правильно установленную и заземлённую в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
Предупреждение. Неправильное подключение защитного заземляющего проводника может привести к поражению электрическим током. В следующих случаях обратитесь к квалифицированному электрику, а не переделывайте вилку из комплекта:
 - вы не уверены, что изделие правильно заземлено;
 - вилка из комплекта не подходит к розетке.
17. **Опасность поражения электрическим током.** Никогда не используйте изделие для питания инструментов, которыми режут или вскрывают токоведущие части, провода под напряжением или материалы, внутри которых могут находиться такие части и провода, например стены зданий.
18. **Использование в ремонтных мастерских.** В автосервисах, мастерских и других местах, где выполняется ремонт, не ставьте изделие на пол или на высоту менее 457 мм (18 дюймов) от пола.
19. Не используйте повреждённые или модифицированные аккумуляторные блоки и приборы. Повреждённые или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо и стать причиной пожара, взрыва или травмы.

В экстренной ситуации

1. В экстренной ситуации, прежде чем прикасаться к изделию, примите меры защиты от поражения электрическим током, например наденьте диэлектрические перчатки.
2. Если изделие намокло, немедленно прекратите его использование и не включайте его. Поместите изделие в безопасное, защищённое от воды, хорошо проветриваемое место и обратитесь в службу поддержки EcoFlow.
3. Если изделие упало в воду, поместите его в безопасное, защищённое от воды, хорошо проветриваемое место и не приближайтесь к нему, пока оно полностью не высохнет. После высыхания изделие использовать нельзя — его необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
4. При возгорании изделия рекомендуется применять средства пожаротушения в следующем порядке: вода или водяной туман, песок, противопожарное полотно, порошковый огнетушитель и в последнюю очередь углекислотный огнетушитель. Затем утилизируйте изделие в соответствии с местным законодательством об утилизации и переработке батарей.

Переработка и утилизация

1. Изделие с серьёзными повреждениями, неисправностями или исчерпанным ресурсом батареи необходимо надлежащим образом утилизировать или сдать на переработку.
2. Изделие содержит батареи. Утилизируйте его в соответствии с местным законодательством об утилизации и переработке батарей. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами — это загрязняет окружающую среду и небезопасно.
3. По возможности полностью разрядите батарею (до 0%) перед утилизацией изделия. Если это невозможно, не помещайте батарею непосредственно в контейнер для сбора батарей — обратитесь в специализированную компанию по переработке аккумуляторов.

Соответствие нормативным требованиям



CE

Компания EcoFlow Inc. заявляет, что радиооборудование типа «портативная зарядная станция» соответствует директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



WEEE

Эта маркировка означает, что на территории ЕС изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Сдавайте изделие на переработку надлежащим образом, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов и способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Верните использованное изделие в соответствующий пункт сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы его приобрели: продавец примет изделие и передаст его на экологически безопасную переработку.

Приложение

Комплектация



- 1. RIVER 3 Plus (Wireless)
- 2. Кабель для зарядки от сети переменного тока
- 3. Кабель USB-B — USB-A для связи с ИБП
- 4. Руководства и гарантийный талон

Технические характеристики (версия для EU)

Общие	
Модель	EF-RV-H04-1
Масса нетто	Около 5,2 кг
Размеры	Около 234 × 232 × 152 мм
Выходы	
Форма выходного напряжения AC	Чистая синусоида
Выход переменного тока (только разряд)	230 В~ 50 Гц, всего 600 Вт
Выход переменного тока (режим байпаса)	220~240 В~ 50/60 Гц, всего 600 Вт
Выход USB-A	5 В = 2,4 А, до 12 Вт на порт, всего 24 Вт
Выход USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15 В = до 3 А, 20 В = до 5 А, до 100 Вт
Выход постоянного тока (автомобильная розетка)	12,6 В = 10 А, до 126 Вт
Выход рого-контактов	12 В = 2 А
Совместимая модель повербанка	EFPB503-5K-P
Общая выходная мощность	Станция: 760 Вт Станция + дополнительная батарея: 1014 Вт

Входы	
Вход переменного тока	220–240 В~ 50/60 Гц, до 6 А
Вход для солнечных панелей	11–55 В = 13 А, до 220 Вт
Автомобильный вход	11–55 В = до 8 А, до 220 Вт
Батарея	
Номинальная ёмкость	286 Вт·ч (22,4 В = 12,8 А·ч)
Химический состав	LFP (LiFePO ₄)
Ресурс	После 3000 циклов при 0,5С/0,5С и 25 °С батарея сохраняет более 80% ёмкости (SoH)
Виды защиты	Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания, низкой температуры, пониженного напряжения, сверхтока
Температура окружающей среды	
Оптимальная рабочая температура	20–30 °С
Температура зарядки	0–45 °С
Температура разрядки	–10...45 °С
Температура хранения	–10...45 °С (оптимально 20–30 °С)
Связь	
Способы связи	CAN, Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi (2,4 ГГц)	Частота: 2412–2472 МГц / 2422–2462 МГц Максимальная выходная мощность: 17,50 дБм
Bluetooth	Частота: 2402–2480 МГц Максимальная выходная мощность: 9,50 дБм
Прочее	
Рабочая высота над уровнем моря	≤ 2000 м