


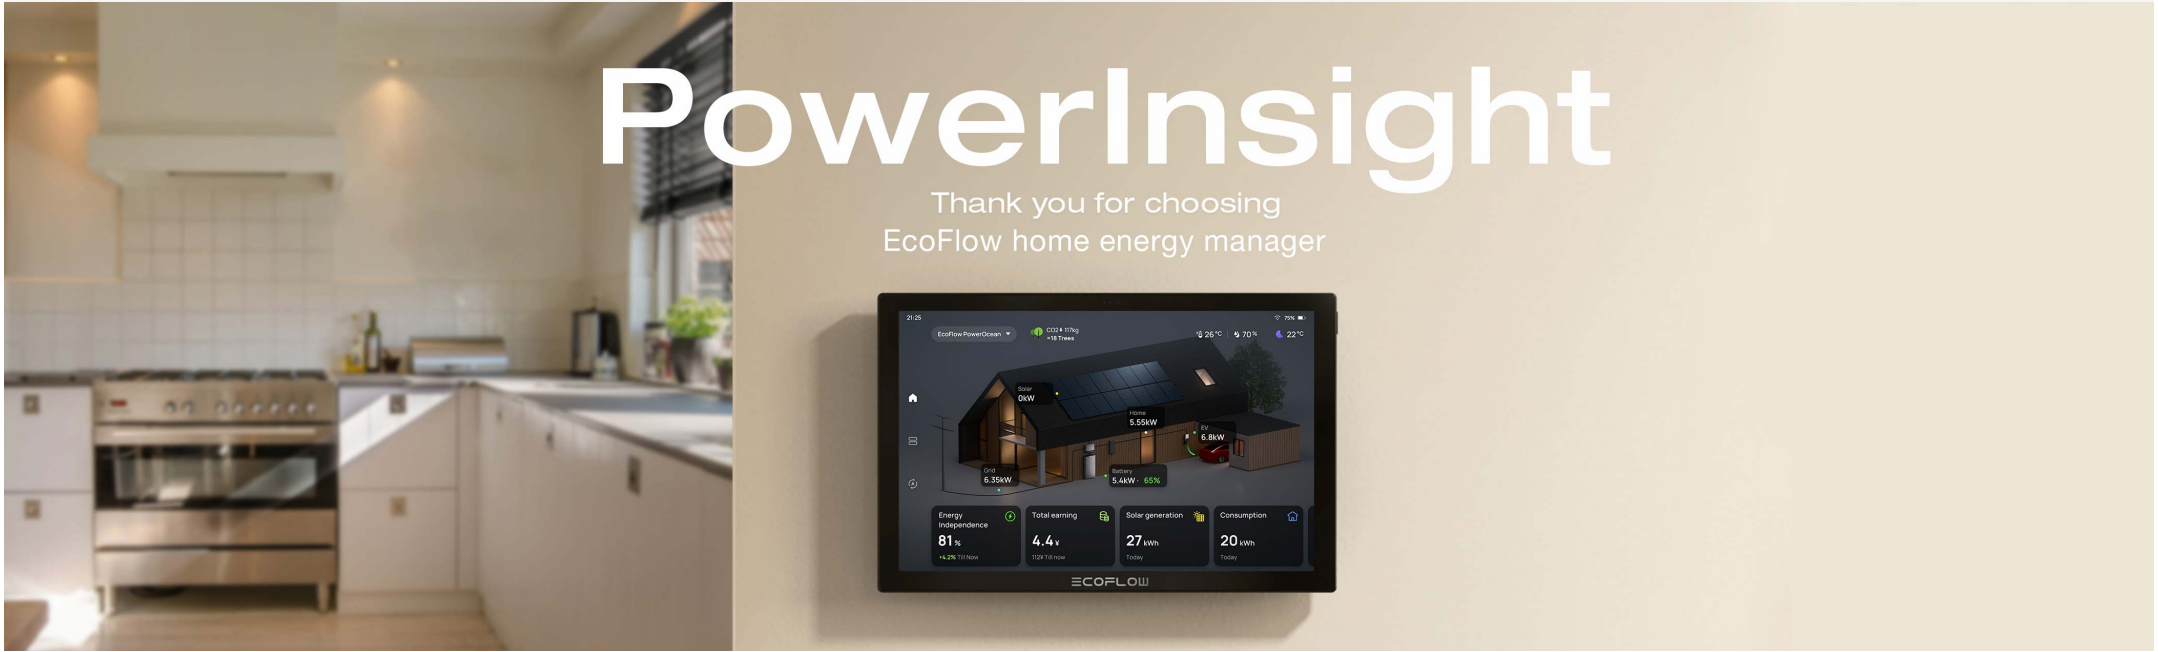

Contents

- Обзор
- Как это работает
- Начало работы
- Поддерживаемые устройства
- Добавить устройства
- Добавить устройства EcoFlow
- Добавьте устройства с поддержкой Matter в систему EcoFlow
- Привяжите учетную запись стороннего устройства
- Установка PowerInsight
- Ознакомиться с PowerInsight
- Информационная панель
- Список устройств
- Автоматизация
- Настройте ваш PowerInsight
- Быстрые настройки
- Wi-Fi
- Matter
- Настроить дисплей и яркость



Вопросы и
ответы



Приложение
EcoFlow




Политика
послепродажн
ого
обслуживания



Сообщество

Обзор

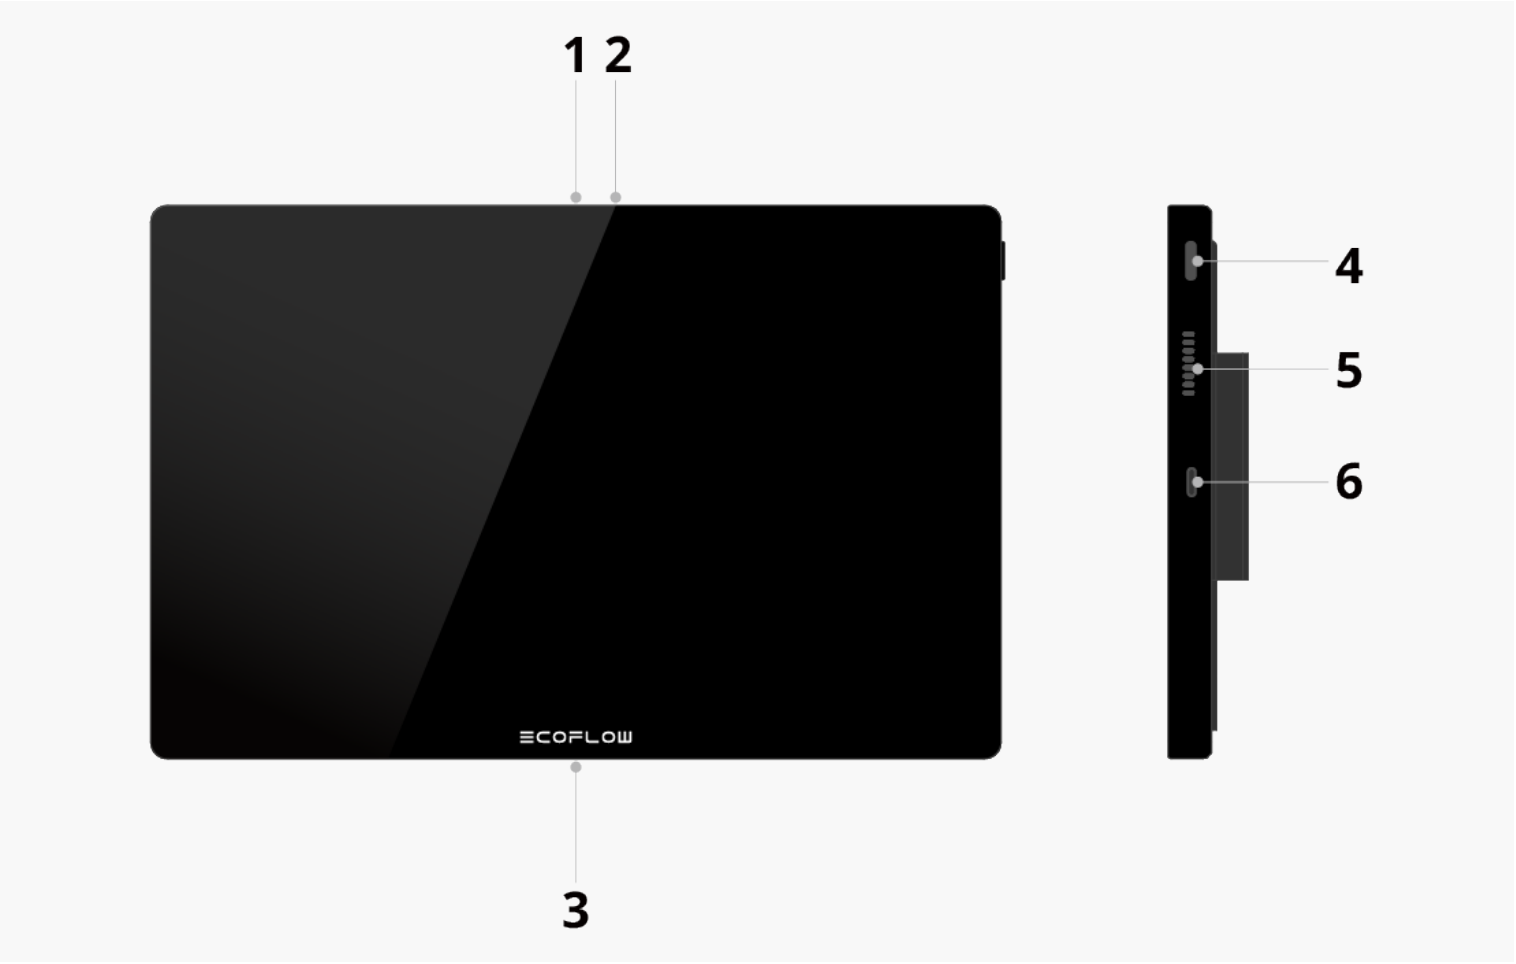

1	Датчик положения	Используется для выхода из режима ожидания
2	Датчик внешнего освещения	Используется для автоматической регулировки яркости экрана
3	Датчик температуры и влажности	Используется для определения температуры и влажности окружающей среды

Настроить звук системы
Установить дату / время / язык / единицу измерения температуры
Восстановить заводские настройки
Обновление системы
Технические характеристики
Комплектация
Правила техники безопасности

4	Кнопка питания	Нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд для включения/отключения Кратковременно нажмите один раз для включения/выключения экрана
5	Динамик	/
6	Порт USB-C	Доступен для источника питания

Как это работает

PowerInsight подключается к облаку EcoFlow IoT через Wi-Fi для получения доступа к данным вашей системы и управления жизненным циклом вашей системы питания— от производства до хранения и потребления энергии. Эта установка также позволяет интегрировать устройства других марок через протокол Matter, включая термостаты для регулирования температуры в помещении, умные розетки для контроля потребления и управления питанием прибора, а также умные лампы для управления освещением.

Начало работы

1. Нажмите кнопку питания на PowerInsight, затем настройте язык и сеть на экране устройства (поддерживаются сети 2.4G и 5G).
2. Откройте приложение EcoFlow, затем нажмите **+ > Сканировать**, чтобы отсканировать QR-код, отображаемый на экране PowerInsight, для входа в свою учетную запись.

Завершите инициализацию и начните пользоваться!

Новый пользователь EcoFlow? Загрузите приложение EcoFlow на ваш телефон.



ВНИМАНИЕ

Установка PowerInsight оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает приблизительно **3 часа** непрерывной работы аккумулятора.

Поддерживаемые устройства

PowerInsight поддерживает управление следующими устройствами:

- EcoFlow PowerOcean
- EcoFlow PowerOcean DC Fit
- EcoFlow DELTA Pro Ultra
- EcoFlow Smart Home Panel 2
- Умная розетка EcoFlow
- Устройства с поддержкой Matter: умная лампа, умная розетка, термостат
- Сторонние устройства: умная розетка (Shelly), термостат (Ecobee)



ВНИМАНИЕ

- Этот список поддерживаемых устройств будет периодически обновляться. Скоро будут выпущены обновления встроенного ПО для поддержки большего количества устройств. Следите за информацией.
- Некоторые продукты EcoFlow не продаются в вашей стране или регионе.

Добавить устройства

Чтобы добавить новые устройства, используйте приложение EcoFlow на вашем телефоне. PowerInsight будет автоматически синхронизировать добавленные устройства.

Если приложение содержит устройства, которые еще не поддерживаются PowerInsight, они не будут отображаться в PowerInsight.

Добавить устройства EcoFlow

Поднесите ваш телефон ближе к устройству и подключитесь к интернету в соответствии с инструкциями в приложении.

Порядок подключения >

Добавьте устройства с поддержкой Matter в систему EcoFlow

Вы можете добавить термостаты, лампы и умные розетки с поддержкой Matter для создания умного дома.

1. Проведите вниз из правого верхнего угла любой страницы PowerInsight и нажмите **Настройки > Matter > Привязка Matter**.
2. Откройте приложение EcoFlow, затем нажмите **+ > Сканировать**, чтобы отсканировать QR-код, отображаемый на экране PowerInsight.
3. Используйте приложение EcoFlow, чтобы отсканировать QR-код устройства с поддержкой Matter, которое необходимо добавить.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что сеть Wi-Fi, которая использовалась для подключения устройства на вашем телефоне, аналогична локальной сети, которую вы настроили для PowerInsight.
- Поддерживается только сеть Wi-Fi 2.4G.

Привяжите учетную запись стороннего устройства

В приложении EcoFlow нажмите **+** > **Добавить устройства** > **Добавить сторонние устройства** для привязки учетной записи стороннего устройства.

Установка PowerInsight

Вы можете установить PowerInsight на стену, поместить на подставку для планшета (не включена в комплект поставки) или просто держать устройство в руке.




ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется установка PowerInsight на высоте менее 1,5 м. Настенный кронштейн можно установить только в горизонтальной ориентации, как показано ниже.
- Зарядное устройство USB-C мощностью не менее 10 Вт и уровень не включены в комплект поставки.

Установка PowerInsight:

1. **Установите настенный кронштейн:** Используйте настенный кронштейн для определения места для отверстий. Они должны располагаться на одном уровне относительно друг друга. Затем просверлите отверстия и вставьте анкеры. Наконец, поместите кронштейн вплотную к стене и установите винты в отверстия кронштейна.
2. **Включение питания.** Вставьте один конец кабеля питания в любой порт USB-C на кронштейне, затем вставьте другой конец в зарядное устройство. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. **Установите PowerInsight на кронштейн.** При включении на экране PowerInsight будет отображаться «Зарядка», если устройство надежно установлено.

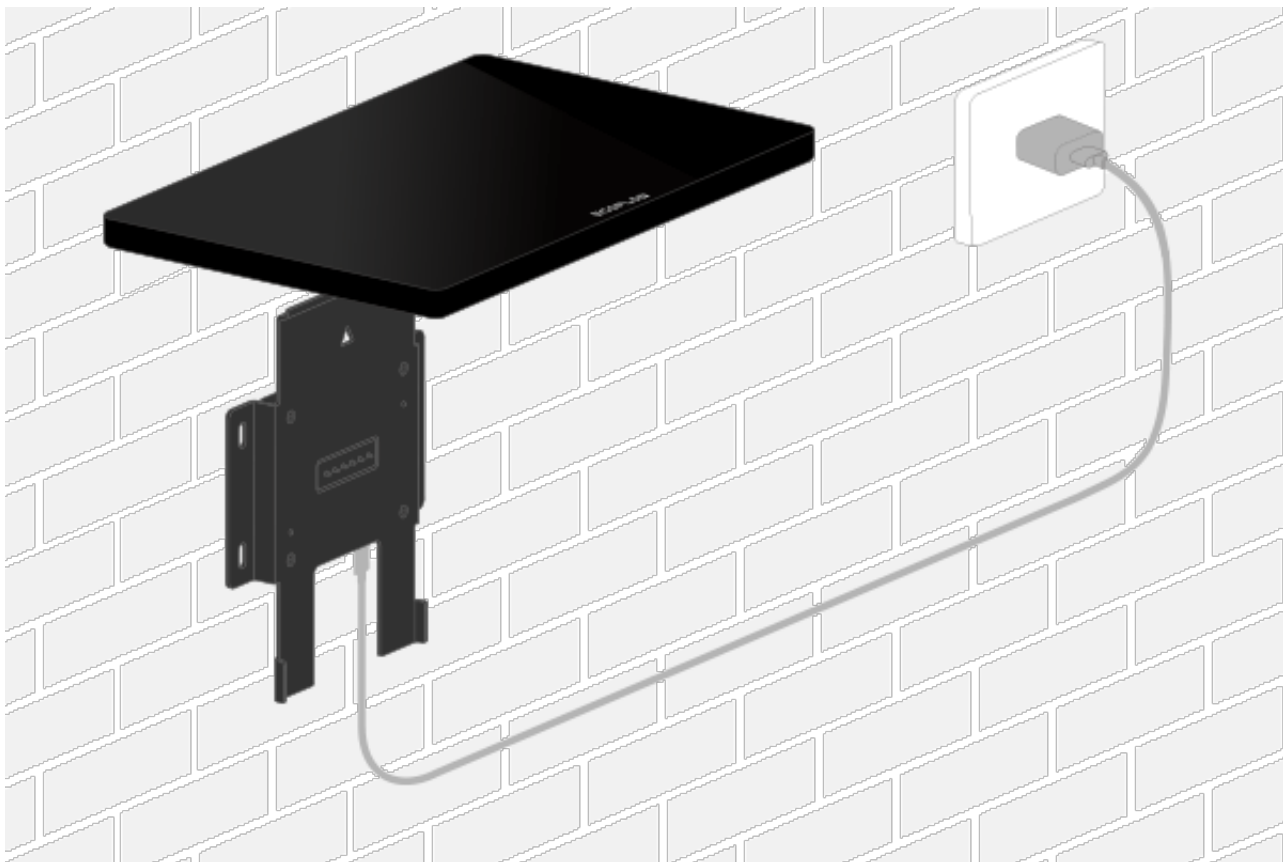

Вы также можете ознакомиться с пошаговыми инструкциями по установке в кратком руководстве пользователя.

Ознакомиться с PowerInsight

Просматривайте данные об энергопотреблении вашего дома в режиме реального времени на главной странице PowerInsight или нажмите на виджеты для входа в информационную панель для просмотра подробной информации. Управляйте вашей домашней системой или устройством, включая включение/отключение портов переменного и постоянного тока или контуров. Текущий рабочий режим отображается в первом виджете на главной странице, например *Режим TOU*, *Автономный режим* и *Зарядка*. Нажмите на виджет, чтобы переключить рабочий режим.



ВНИМАНИЕ

Функции и главная страница могут различаться в зависимости от добавленных вами устройств или системы. Ознакомьтесь с информацией о конкретном устройстве.



2	Главная страница
3	Список устройств
4	Автоматизация
5	Рабочий режим* и данные (нажмите для установки режима или просмотра информационной панели)
6	Погода и температура за пределами помещения
7	Влажность
8	Температура в помещении

Наличие или отсутствие виджета рабочего режима зависит от подключенной системы.

В режиме ожидания экранная заставка отображает температуру, влажность, время и данные об энергопотреблении.




Информационная панель

Нажмите на виджеты на главном экране для входа в информационную панель. На информационной панели можно просматривать данные по дням, месяцам или годам, включая выработку солнечной энергии в разделе **Общая экономия**, общую мощность зарядки и разрядки в разделе **Аккумулятор** и общее энергопотребление в разделе **Дом / Сеть**.




Список устройств

Устройства, такие как умные розетки и термостаты, добавленные вами в приложении EcoFlow, будут отображаться в списке устройств.

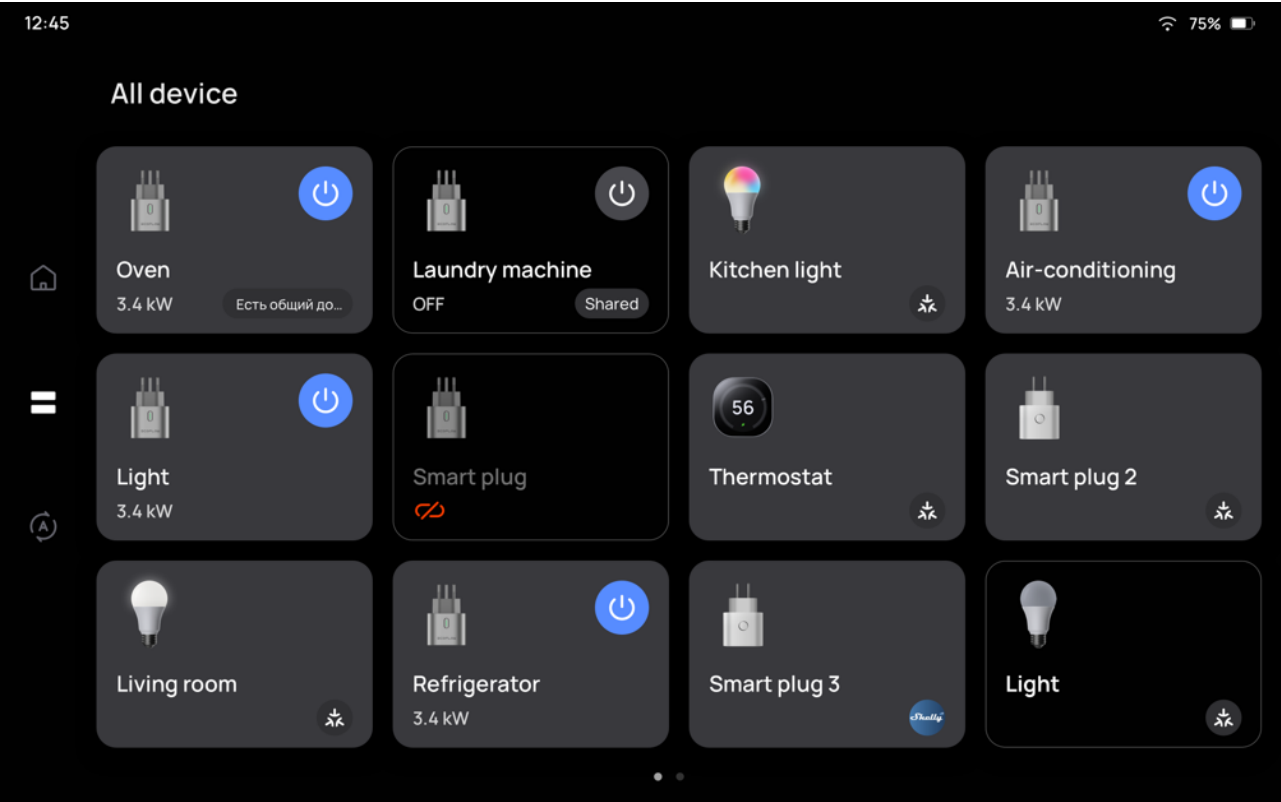

Нажмите на виджет для управления устройством.

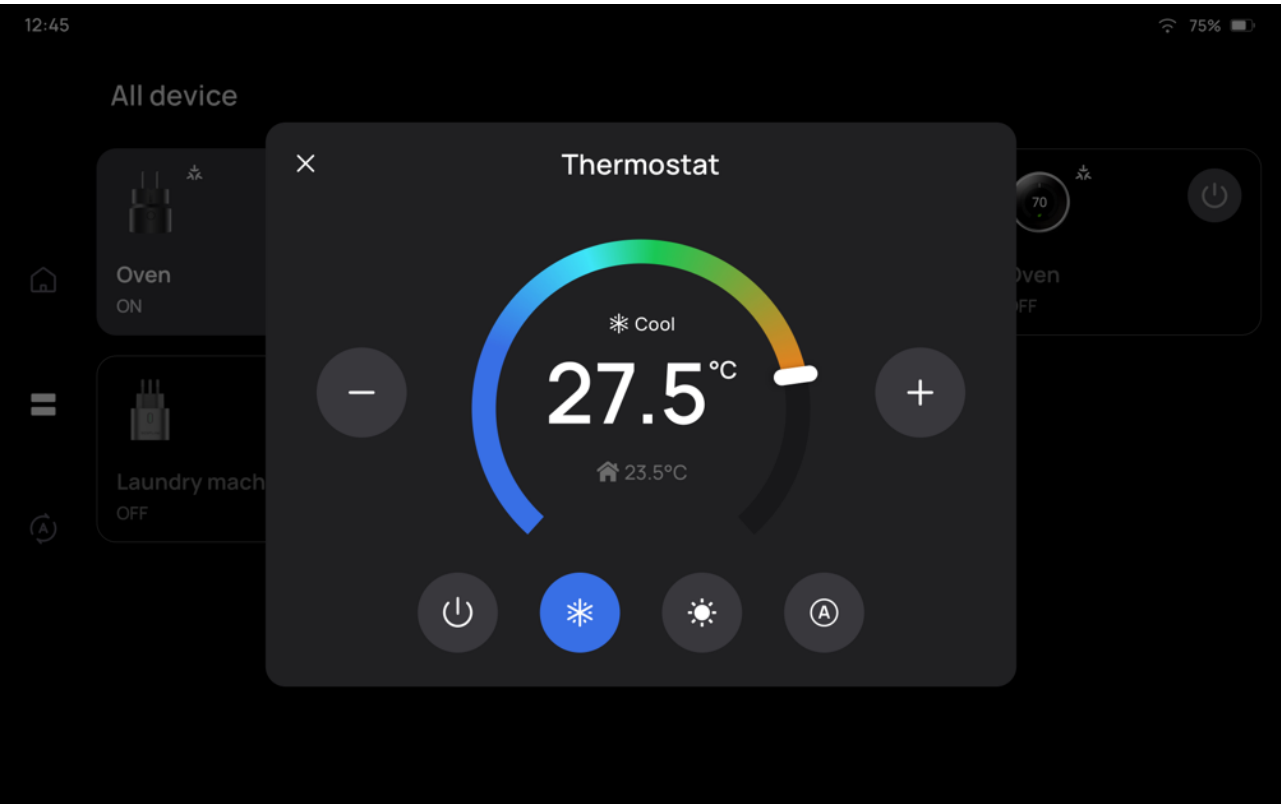


Автоматизация

Добавьте автоматизацию в приложение EcoFlow на вашем телефоне, и PowerInsight будет автоматически синхронизироваться.
Нажмите на задачу автоматизации, чтобы выполнить ее, на странице «Автоматизация».

Настройте ваш PowerInsight

Быстрые настройки

Проведите вниз из правого верхнего угла на любой странице: вы можете включать/выключать **Wi-Fi, Bluetooth, Не беспокоить**, настраивать яркость экрана или заходить на страницу «Настройки» для доступа к дополнительным настройкам.

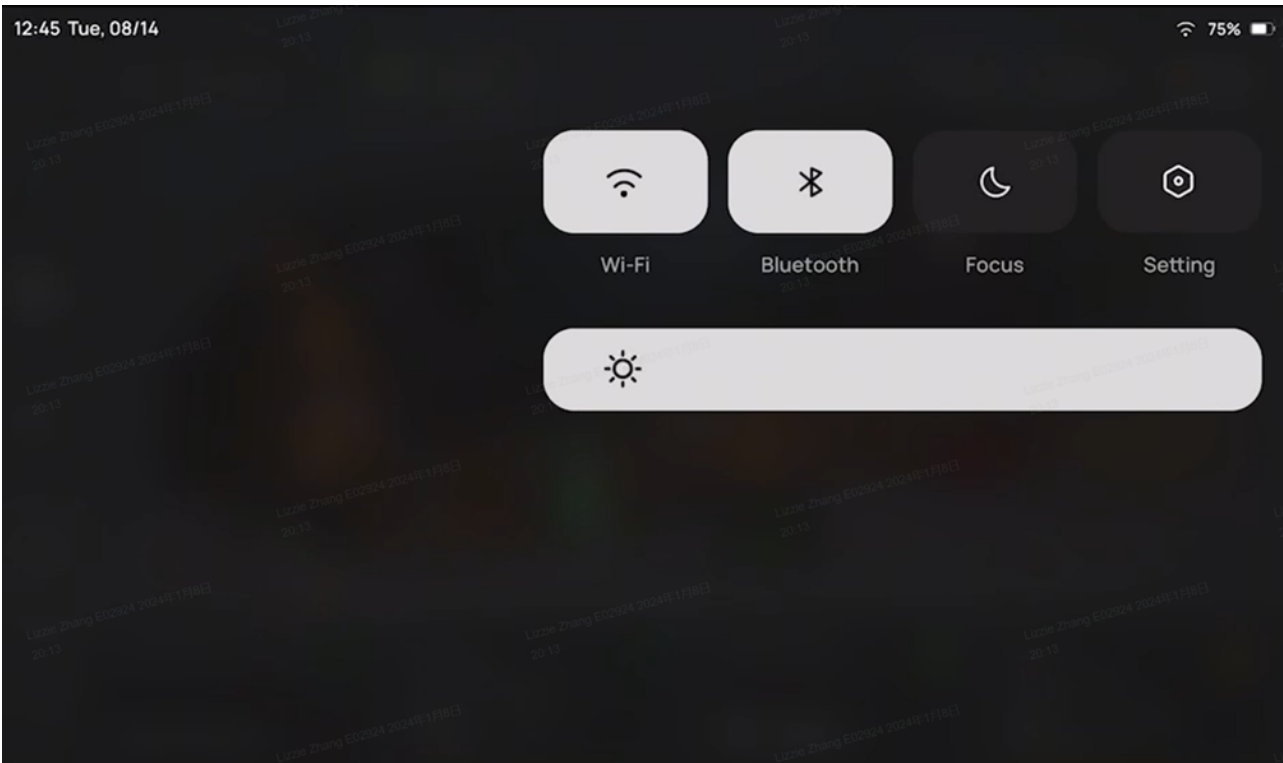

Wi-Fi

На странице Wi-Fi расположены две вкладки, *Интернет-соединение* и *Локальная сеть*, указывающие, что вы можете подключить PowerInsight к этим двум типам сетей.

- **Интернет-соединение** (WLAN): используется для подключения PowerInsight к интернету и связи с облачным сервером. Поддерживаются сети Wi-Fi 2.4G и 5G.
- **Локальная сеть** (LAN): используется для подключения и связи с устройствами, поддерживающими Matter. Поддерживается только сеть Wi-Fi 2.4G.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что сеть Wi-Fi, которая использовалась для подключения устройства на вашем телефоне, аналогична локальной сети, которую вы настроили для PowerInsight.

Matter

Matter является открытым стандартом для технологии умного дома, которая позволяет вашим устройствам работать с любой экосистемой, сертифицированной для использования с Matter, через единый протокол. Вы можете интегрировать устройства, поддерживающие Matter, в систему EcoFlow для централизованного управления.

Чтобы добавить устройства Matter к PowerInsight или приложению EcoFlow, PowerInsight необходимо установить в качестве центрального шлюза. См. «Добавить устройства с поддержкой Matter к системе EcoFlow» в разделе «Добавить устройства» для получения подробных инструкций.

Настроить дисплей и яркость

Отрегулировать яркость

Уменьшите яркость для увеличения срока службы аккумулятора или используйте функцию **Адаптивная яркость**.

- Отрегулируйте вручную в быстрых настройках или в меню **Настройки > Дисплей и яркость**.
- Включите или отключите функцию **Адаптивная яркость** для автоматической настройки яркости экрана в соответствии с окружающими условиями.

Ожидание

Если вы не используете PowerInsight, в режиме ожидания будут отображаться экранные заставки.

- Автоматический переход в режим ожидания через определенное время: выбор автоматического перехода в режим ожидания через 30 секунд, 1 минуту (по умолчанию), 5 минут, 10 минут или «никогда». Перейдите в меню **Настройки > Дисплей и яркость > Автоматический режим ожидания**.
- Включить/отключить экранную заставку: включение/выключение функции **Выключить экран в режиме ожидания** в меню **Настройки > Дисплей и яркость**.
- Включить/выключить автоматический выход из режима ожидания: включение/выключение функции **Выход из режима ожидания** в меню **Настройки > Дисплей и яркость**. При включении главная страница будет отображаться при вашем приближении к PowerInsight (на расстояние менее 0,5 м от PowerInsight).

Настроить звук системы

Перейдите в меню **Настройки > Звук** для регулировки звука системы или включите/выключите функцию **Звук касания** для включения или выключения звуковых эффектов при использовании PowerInsight.

Установить дату / время / язык / единицу измерения температуры

Перейдите в меню **Настройки > Общие** для установки даты, формата времени, языка или единицы измерения температуры.

Восстановить заводские настройки

Перейдите в меню **Настройки > Общие** для восстановления заводских настроек PowerInsight. Устройство будет перезапущено, и вам потребуется повторно войти в учетную запись.

Обновление системы

Новые функции и улучшения добавляются через обновления PowerInsight.

Для обновления PowerInsight:

перейдите в меню **Настройки > Обновление системы** и нажмите **Обновить**. Вы можете включить функцию **Автоматическое обновление** для выполнения автоматического обновления в период между 2:00 и 4:00.

- Система: операционная система и приложение PowerInsight
- IoT: встроенный модуль IoT, в основном для функции Matter

Технические характеристики

Модель	EF-MT-H10-1
Масса	Приблизительно 620 г
Размеры	244,4 × 158,6 × 12,6 мм
Входное значение (USB-C)	5 В пост. т., 2 А
Рабочая температура	От -10 °C до 45 °C
Температура хранения	От -15 °C до 50 °C
Влажность	От 10% до 85% отн. влажн. (без конденсации)
Высота	≤ 3000 м
Степень защиты оболочки	IP42
Wi-Fi	Диапазон частот: 2412-2472 МГц 5180-5320 МГц 5500-5700 МГц Макс. выходная мощность: < 20 дБм
	Диапазон частот: 5745-5825 МГц Макс. выходная мощность: <13,98 дБм

Bluetooth	Диапазон частот: 2402-2480 МГц Макс. выходная мощность: <10 дБм
-----------	--

Комплектация



- 1. PowerInsight
- 2. Настенный кронштейн (11,4 × 14,5 см)
- 3. Кабель питания (USB-C на USB-C), 2 м
- 4. Анкеры и винты (× 4)
- 5. Краткое руководство пользователя и гарантийный талон

Может потребоваться зарядное устройство USB-C мощностью не менее 10 Вт, но оно не включено в комплект поставки.

Правила техники безопасности

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите этот документ. Он поможет вам ознакомиться со всеми возможностями устройства и научиться правильно его использовать. После прочтения этого документа сохраните его для дальнейшего использования. Ненадлежащее использование этого устройства может привести к получению серьезных травм вами или другими людьми, а также к повреждению устройства и материальному ущербу. Использование вами этого устройства подразумевает, что вы согласны со всеми условиями этого документа и понимаете его содержание. Компания EcoFlow не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением пользователем правил эксплуатации этого устройства, указанных в этом документе.

В соответствии с законами и нормативными требованиями компания EcoFlow оставляет за собой право окончательного толкования этого документа и всех документов, связанных с устройством. Этот документ может быть изменен (обновлен, пересмотрен или отменен) без предварительного уведомления. Чтобы получить актуальную информацию об устройстве, посетите официальный веб-сайт компании EcoFlow.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь внимание на все предупреждения.
2. Для утилизации встроенного в устройство аккумулятора запрещено применять такие способы, как сжигание в огне/печи, механическое дробление и резку. Несоблюдение этого требования может привести к взрыву.
3. Не оставляйте встроенный аккумулятор данного устройства в условиях экстремально высокой температуры или низкого атмосферного давления, так как это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
4. Избегайте использования, хранения или транспортировки данного устройства в условиях экстремально высоких или низких температур, а также в местах с низким атмосферным давлением, например на большой высоте.
5. Не разбирайте это устройство и не протыкайте его острыми предметами.
6. Если устройство не работает должным образом или повреждено, свяжитесь с производителем или дистрибьютором.
7. Если для замены используется неверный тип аккумулятора, есть риск пожара или взрыва.

ВНИМАНИЕ

1. Табличка находится на задней поверхности устройства.
2. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
3. Информация по соблюдению нормативных требований приведена в настройках устройства.